

液晶カラーテレビ

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いが示されています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

WEGA

KLV-17HR1

見る

テレビを見る	4
画質を選ぶ[画質モードボタン].....	6
サラウンドを楽しむ.....	7
節電しながら見る[消費電力ボタン].....	8
ワイド画面を楽しむ.....	9
テレビにつないだ機器の画像を見る	11
“プレイステーション 2”、“プレイステーション”(PS one) および“プレイステーション”を楽しむ	12

調整する / 設定する

オートワイドの設定を変える	14
画像の位置を調整する	17
より細かく画質を調整する	19
音質を調整する	21
音声を切り換える[二重音声ボタン].....	22
自動で電源を切る[オフタイマーボタン].....	23

テレビの接続と準備

付属品を確かめる	24
手順1:テレビアンテナをつなぐ.....	25
手順2:電源コードをつなぐ.....	27
見やすい角度に調整する	27
手順3:チャンネルを設定する	28
自動設定する	28
手動設定する	30
数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ[10キー選局].....	31

他機との接続


接続端子の名前とはたらき	34
ビデオをつなぐ	36
BSデジタルチューナーをつなぐ	38
デジタルCSチューナーをつなぐ	39
“プレイステーション 2”、“プレイステーション ”(PS one) および“プレイステーション ”をつなぐ	40
その他のテレビゲームなどをつなぐ	41
DVDプレーヤーをつなぐ	42
ハイビジョン機器をつなぐ	43

その他


故障かな？と思ったら	44
自己診断表示	44
テレビの症状と対処のしかた	45
使用上のご注意	47
保証書とアフターサービス	48
主な仕様	49
用語集	50
映像信号フォーマットについて	51
各部の名前/Identifying parts and controls	52
メニュー一覧	54
索引	55

見る

ここでは、通常のテレビをはじめ、ビデオやDVDなどテレビにつないだ機器の映像を見るときに操作を説明しています。映像に合った画質/音質に設定したり、節電しながら見たりするなど、多彩な機能の操作も説明しています。

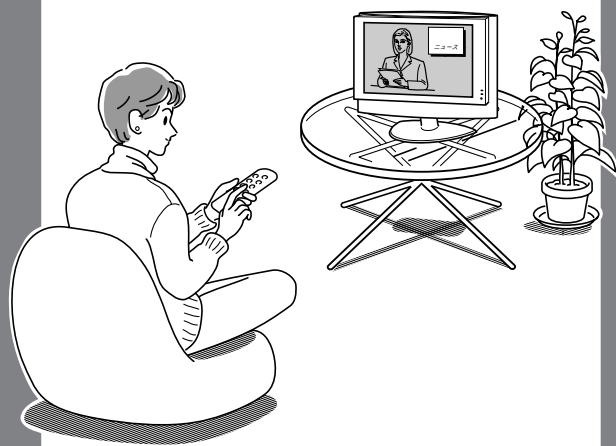

テレビを見る

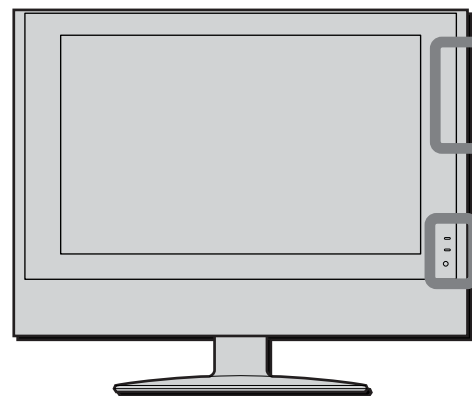

消音ボタン
一時的に音を消すときに押します。もう1度押すか、音量+ボタンを押すと音が出ます。

画面表示ボタン
チャンネル表示を出すときに押します。もう1度押すと表示は消えます。




ちょっと一言

- スタンバイ/オフタイマーランプが点灯しているときは、リモコンのチャンネル数字ボタンやチャンネル+/- ボタンを押すと自動的にテレビの電源も入ります(チャンネルポン機能)。

- 省電力のため、放送が終了して(または放送のないチャンネルにしたまま)約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて自動的にスタンバイモードになります。

1

テレビの電源を入れる。

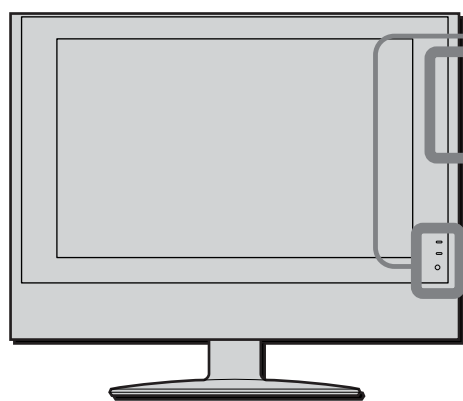

スタンバイ/
オフタイマー



電源




スタンバイ/オフタイマーランプが消えているときは
テレビ本体側面の電源スイッチを押す。

スタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯しているときは
リモコンの電源ボタンを押す。

2

チャンネル数字ボタンでチャンネルを選ぶ。

チャンネル+/- ボタンでもチャンネルを選べます。

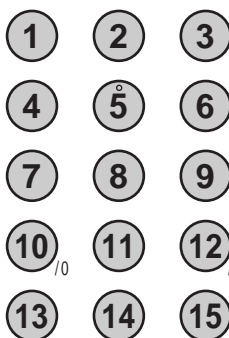

または

チャンネル



3

音量 +/- ボタンで音量を調節する。

ちょっと一言

音量表示の上にある数値も調節の目安になります。

音量




画質を選ぶ

[画質モードボタン]


画質モードボタンを押すだけで、映像の種類や部屋の明るさに合った映像を選べます。また、「AVプロ」を選ぶと、より細かく画質を調整できます(㊦19ページ)。

画質モードは、入力切替用のボタンで選べる各入力ごとに別々に設定できます。

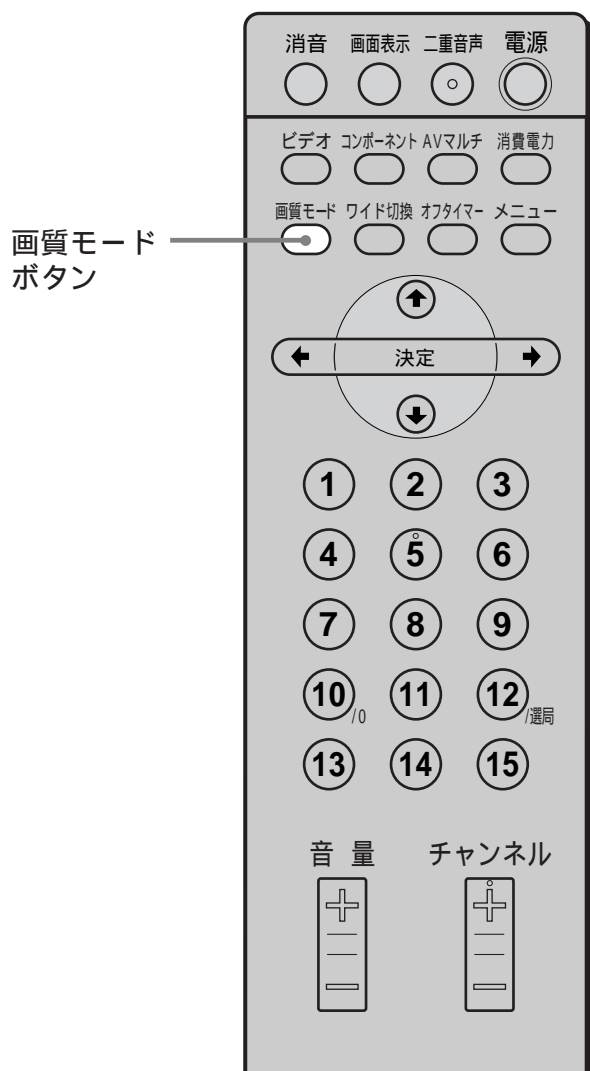

画質モードボタンをくり返し押す。

1回押すと、現在の画質モードが表示されます。その後、押すたびに、次のように切り換わります。

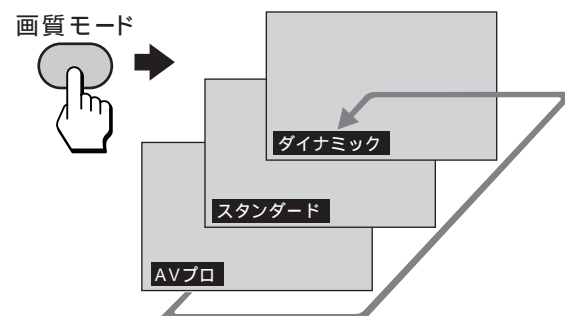

ダイナミック

映像の輪郭とコントラストを最大限に上げたメリハリの非常に強い映像になります。


スタンダード


ご家庭の様々な使用環境に適した、コントラスト感のある映像になります。

AVプロ

お好みの画質を自由に設定できます(㊦19ページ)。

サラウンドを楽しむ


「 (画質/音質)」メニューの「サラウンド」で映画やゲームに適した音質を選べます。
「サラウンド」は、入力切替用のボタンで選べる各入力ごとに別々に設定できます。

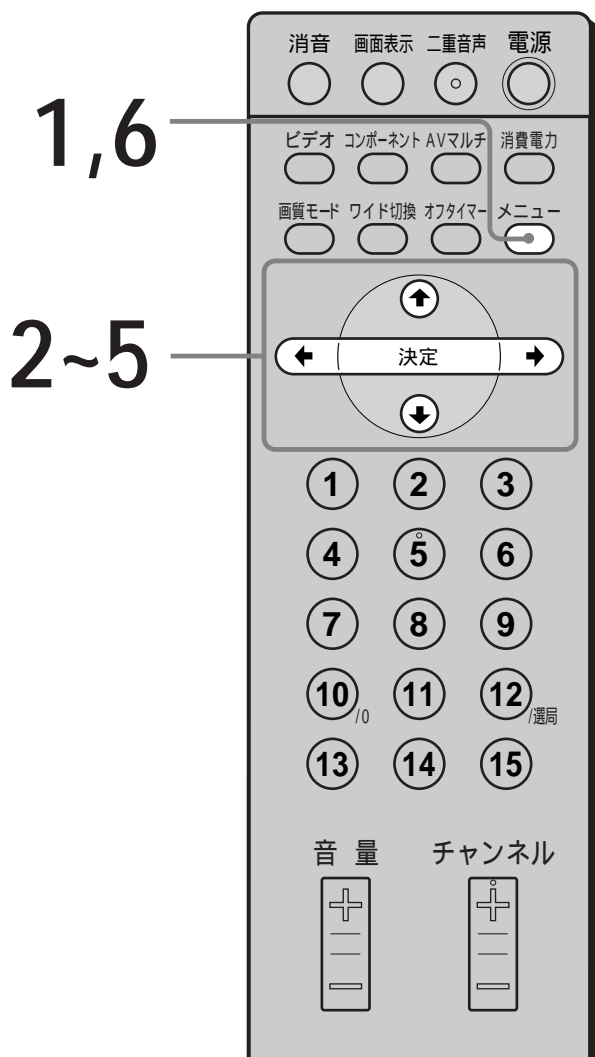


1 メニューボタンを押す。


メニュー




2 \uparrow/\downarrow で「 (画質/音質)」を選び、決定ボタンを押す。

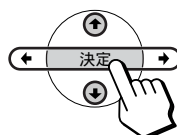

3 \uparrow/\downarrow で「音質調整」を選び、決定ボタンを押す。

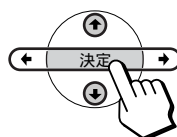

4 \uparrow/\downarrow で「サラウンド」を選び、決定ボタンを押す。

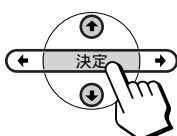

5 \uparrow/\downarrow で「WOW」を選び、決定ボタンを押す。

6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

サラウンドを楽しむ(つづき)

「WOW」*

充分な低音とクリアな高音により豊かな臨場感が得られ、特に映画やゲームを迫力ある音で楽しめます。

* 「WOW」は米国SRS Labs社が独自に開発した最新技術を使うことにより、身の回りの多種多様な音響製品の音質を飛躍的に向上させます。

WOWと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。


WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。

ご注意

- ヘッドホンで聴くときは、WOWは働きません。
- モノラル音声のときは、WOWの効果が十分に得られないことがあります。

節電しながら見る [消費電力ボタン]

節電しながら見るができます。

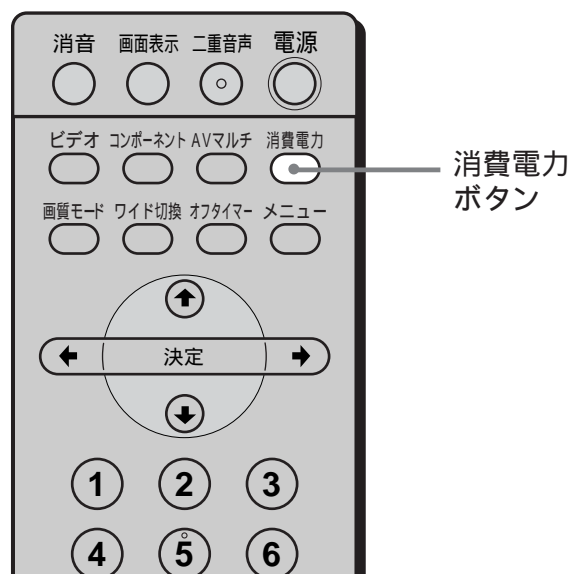

消費電力ボタンを押す。
節電中になります。



消費電力：減

節電をやめるには

もう1度、消費電力ボタンを押す。
「消費電力：標準」と表示されます。

ちょっと一言


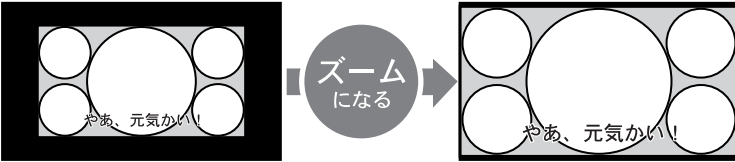
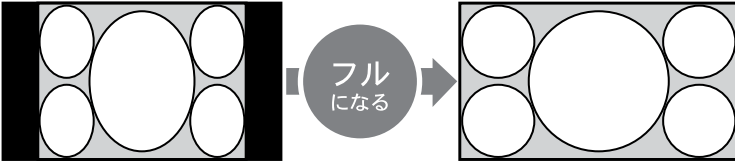
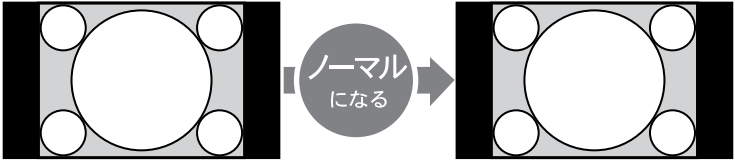
「消費電力：減」のときに電源を切ると、次に電源を入れたときも「消費電力：減」のままになります。

ワイド画面を楽しむ

自動でワイド画面にする [オートワイド]

通常のテレビ放送も、ワイドクリアビジョン放送や映画など横長サイズの映像も、下のイラストのように、テレビが最適なワイド切換を選び、横縦比16:9のワイド画面いっぱいに自動的に拡大します。これをオートワイド機能と言います。下の例では、お買い上げ時の設定*を示しています。

* お買い上げ時は、オートワイド「2」で、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています。


オリジナルの映像(映像の種類)	ワイド切換	オートワイドの映像
<ul style="list-style-type: none"> 通常のテレビ放送 (画面横縦比4:3) 		<p>違和感少なく画面いっぱいに拡大します。</p>
<ul style="list-style-type: none"> ワイドクリアビジョン放送 (横縦比16:9) ビスタビジョンなど映像中に字幕が入った横長の映画 (横縦比1.85:1) 横縦比情報の入ったビデオカメラやDVDソフトなどの映像 (ID-1方式やS1方式) 		<p>画面の左右に合わせていっぱいに拡大します。(画面の上下には黒帯がでます。)</p>
<ul style="list-style-type: none"> 横縦比情報の入ったビデオカメラやDVDソフトなどの映像 (ID-1方式やS1方式) 		<p>天地はそのまま、左右を画面いっぱいに引き伸ばします。</p>
<ul style="list-style-type: none"> オートワイド「2」で、「4:3映像」を「ノーマル」(お買い上げ時は「ワイドズーム」)に設定したとき(☎16~17ページ) 		<p>拡大せずに、横縦比4:3のままの映像になります。</p>

ワイド画面を楽しむ(つづき)

手動でワイド画面に切り換える [ワイド切換ボタン]

オートワイド機能とは別に好きなワイド切換を手動でも選べます。また、電波の受信状態が悪いときや暗い映像のときは、オートワイドが正しく働かないことがあります。このときも、手動でワイド切換を選んでください。


ワイド切換
ボタン

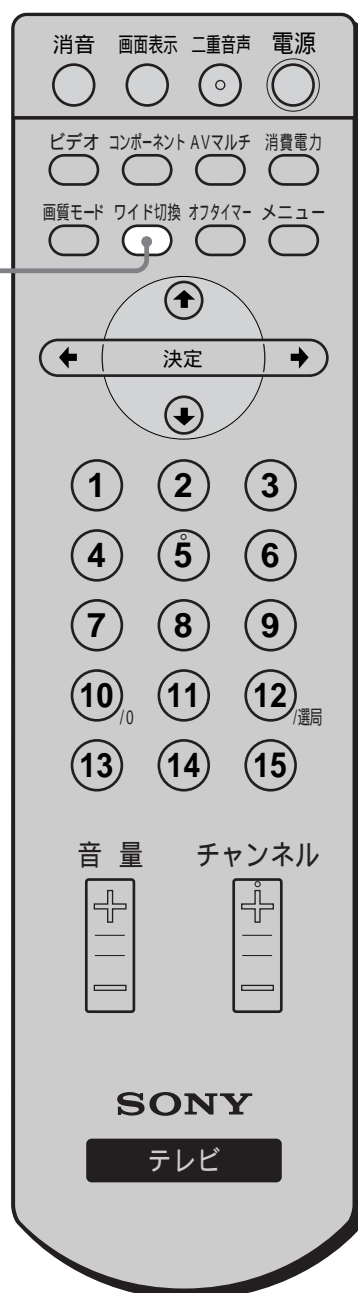

ワイド切換ボタンをくり返し押す。

押すたびに、次のようにワイド切換が変わります。ワイド切換の詳細い説明については、⑨ページをご覧ください。

ワイド切換

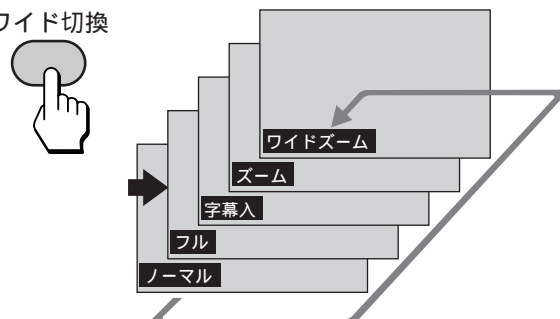


ちょっと一言

- 手動でワイド画面を楽しむときは、あらかじめ、オートワイドを切っておいてください(⑩16ページ)。
- AVマルチ入力、他の入力とは違うワイド画面を設定できません。

テレビにつないだ機器の画像を見る

入力を切り換えて、テレビにつないだビデオ機器やBSデジタルチューナー、デジタルCSチューナー、テレビゲームなどの画像を見ることができます。接続のしかたについては、[④34～43ページ](#)をご覧ください。

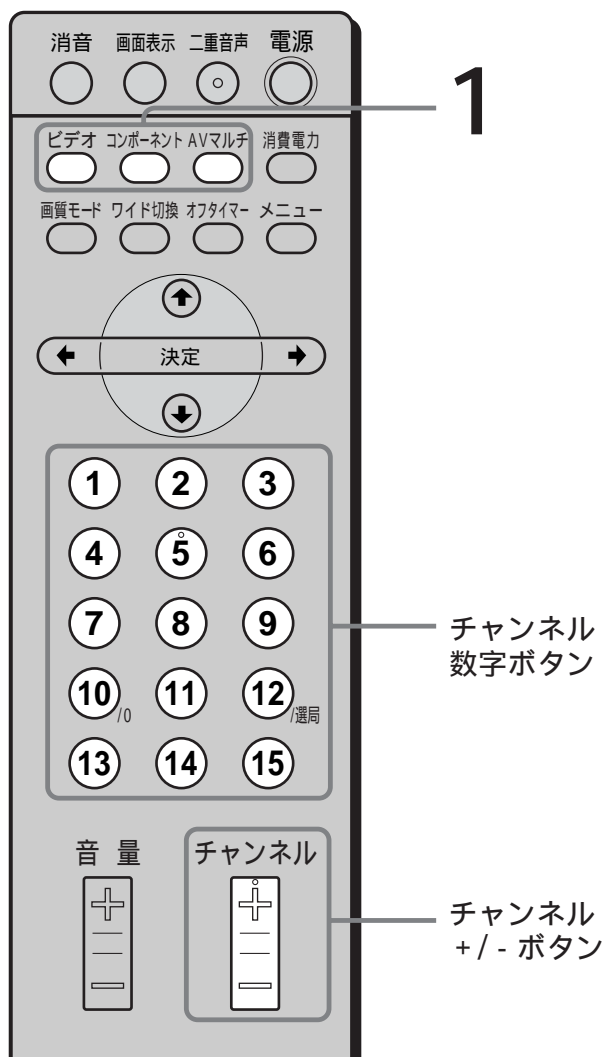

1

入力切替用のボタンを押して、見たい画像を選ぶ。

各ボタンを押すたびに、それぞれの端子につないだ機器の画像に切り換わります。

押すたびに	以下につないだ機器の画像になります。	画面表示も変わります。
-------	--------------------	-------------



• ビデオ入力端子

ビデオ*¹



• コンポーネント入力端子

コンポーネント

(525i/525p/1125i/750p*²)



• AVマルチ入力端子

詳しくは、「AVマルチ入力端子につないだとき」([④12ページ](#))をご覧ください。

AVマルチRGB

↑
↓
AVマルチY/Cb/Cr

*¹ S1映像端子につなぎ、「 (各種切換)」メニューの「S映像」を「入」にしているときは([④36ページ](#))「Sビデオ」と表示されます。

*² 入力される信号の種類によって表示が異なります。


2

接続している機器を操作する。


詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。

テレビ画面に戻すときは

チャンネル数字ボタンまたはチャンネル +/- ボタンを押す。

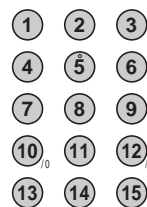

または



ちょっと一言

テレビ本体の入力切替ボタンをくり返し押しても、入力を切り換えられます。

テレビ → ビデオ → コンポーネント
↑ ↓
AVマルチ Y/Cb/Cr ← AVマルチ RGB

“プレイステーション2”、 “プレイステーション”(PS one) および“プレイステーション”を楽しむ


“プレイステーション2”、
“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”の取扱説明書もあわせて
お読みください。

AVマルチ入力端子につないだとき (40ページ)

RGB接続またはY/Cb/Cr接続になり、高画質
な映像でゲームを楽しめます。


ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続ま
たはY/Cb/Cr接続に適していないものもあります。

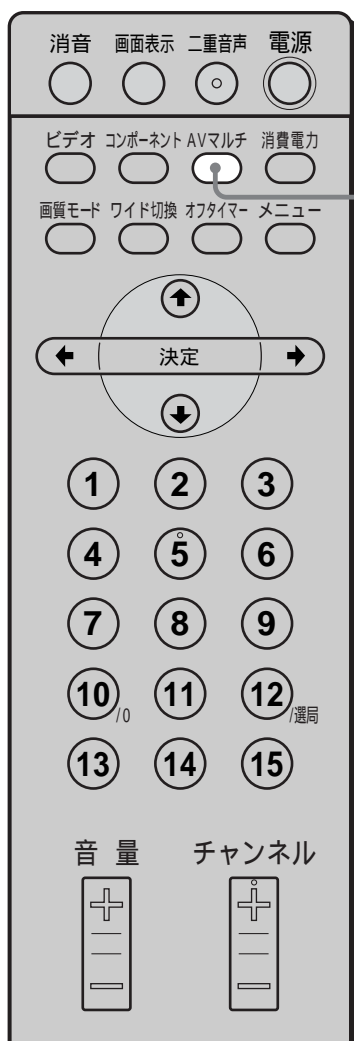

AVマルチ
ボタン

AVマルチボタンをくり返し押す。
押すたびに、AVマルチ入力が、次のよう
に切り換わります。

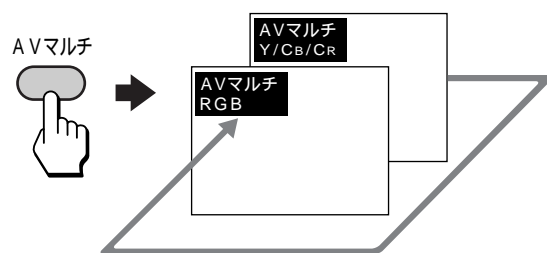

“プレイステーション2”を使うには
AVマルチボタンをくり返し押して、
“プレイステーション2”の映像が出る入
力(「AVマルチRGB」または「AVマルチ
Y/Cb/Cr」)にする。

ご注意

下の表のように、“プレイステーション2”側の設定
にテレビ側のAVマルチ入力を合わせてください。
設定が異なっていると、映像が乱れたり、正しく表示
されないことがあります。

“プレイステーション2” 側のシステム設定画面で 「コンポーネント映像出力」が	テレビ側の AVマルチ入力を
「RGB」のときは、	「AVマルチRGB」にする。
「Y/Cb/Cr」のときは、	「AVマルチY/Cb/Cr」にする。

“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”を使うには
AVマルチボタンをくり返し押して、
「AVマルチRGB」を選ぶ。

“プレイステーション2”、
“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”の画面の左右位置を
調整するには


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 上/下で「各種切換」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 上/下で「AVマルチ画面位置」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 左/右/上/下で画面の左右位置を調整する。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ちょっと一言

- AVマルチ入力端子は、ビデオ入力端子に比べて色の帯域が広がっています。色あいが異なる場合がありますが、テレビに影響はありません。
- 「AVマルチ画面位置」は、「AVマルチ」の映像でのみ、調整できます。
- 将来の“プレイステーション 2”用の高解像度ゲームソフトなどには、このテレビは対応していません。
詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
- 電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

調整する/ 設定する

ここでは、画質や音質、および画面の位置やサイズなどを調整する応用的な操作を説明しています。

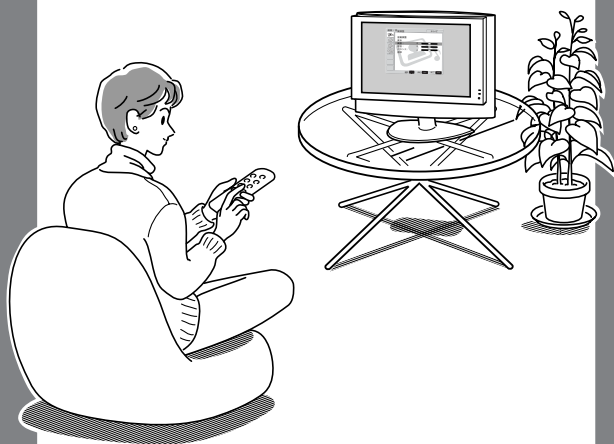

オートワイドの 設定を変える

オートワイドの設定について

オートワイドの設定には、「1」と「2」があります。

オートワイド「1」

テレビ放送では、ワイドクリアビジョン放送や一部の放送局の通常放送（4:3映像）には、映像を判別するための識別制御信号^{*1}が、映像信号に重なって送られています。また、ビデオカメラなど一部のビデオ機器でも同様の識別制御信号が出力されています。

このような識別制御信号を判断して、忠実に再現するのが、オートワイド「1」です。ただし、識別制御信号がないときに、手動で選んだワイド切換によっては、画面の周囲が黒くなったり、映像の一部が欠けたりすることがあります。

オートワイド「2」

次ページのように、識別制御信号の有無に関係なく、最適なワイド切換になるのが、オートワイド「2」です。

お買い上げ時は、オートワイドが「2」で、「4:3映像」が「ワイドズーム」に設定されています。

^{*1} 識別制御信号とは、オリジナル映像の横縦比をテレビで忠実に再現するためのコントロール信号です。この信号を含んだ映像には、次のものがあります。

- ワイドクリアビジョン放送
- 横縦比情報の入ったビデオカメラなどの記録映像（ID-1方式やS1方式）
- 横縦比を4:3にする信号が入ったテレビ放送
- D4入力端子からの横縦比情報の入った映像

映像の種類による「1」と「2」のワイド切換の違い

映像の種類	ワイド切換	
	オートワイド「1」	オートワイド「2」
通常のテレビ放送	ワイド切換ボタンで選んだワイド切換	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信号が入ったテレビ放送*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
ワイドクリアビジョン放送*3	「ズーム」	
横縦比を16:9(「ズーム」または「フル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS1方式)*3	「ズーム」または「フル」	
横縦比を4:3(「ノーマル」)にする信号が入ったビデオカメラやDVDプレーヤーなどの映像(ID-1方式やS1方式)*3	「ノーマル」	「ワイドズーム」または「ノーマル」*2
D4端子につないだBSデジタルなどからの1125i(1080i)や750p(720p)のデジタルハイビジョン信号の映像	「フル」	

*2 メニューで設定します(16ページ)。お買い上げ時は「ワイドズーム」になっています。

*3 識別制御信号(14ページ)の入った映像です。

ちょっと一言

- ワイド切換ボタンで切り換えたあと(10ページ)などは、表のようにならないことがあります。
- オートワイドが働いているときにワイド切換ボタンを押すと(10ページ)、識別制御信号の有無により、次のようになります。
 - 識別制御信号のある映像を受信すると、信号に応じたワイド切換に切り換わります。
 - 識別制御信号のない映像のときは、オートワイドを「2」に設定していても、オートワイドが働かなくなります。ただし、チャンネルや入力を変えたり電源を入/切したりすると、再び働きます。
- このテレビは、映画フィルムをより忠実でなめらかな動きの映像に再現します。これは、映画フィルムの信号の規則性を自動的に識別し、最適な信号処理を行うためです。

オートワイドのときにワイド切換が勝手に切り換わるときは

- 識別制御信号のある映像を受信して、自動的に信号に対応したワイド切換になる(9ページ)ためです。
- オートワイド「2」のときは、CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面をテレビが判断している(9ページ)ためです。


ワイド画面についてのご注意

- このテレビは、各種のワイド切換機能を備えています。テレビ番組などソフトの映像比率と異なるモードを選択されますと、オリジナルの映像とは見え方に差が出ます。この点にご留意の上、ワイド切換をお選びください。
- このテレビを営利目的、または公衆に視聴させることを目的として喫茶店、ホテルなどに置き、ワイド切換機能等を利用して画面の圧縮や引き伸ばし等を行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。
- ワイド映像でない従来の4:3の映像を、ワイドズームモードを利用してテレビの画面いっぱいに表示してご覧になると、周辺画像が一部見えなくなったり変形して見えたりします。制作者の意図を尊重したオリジナルな映像はノーマルモードでご覧になれます。
- オリジナル映像のサイズや種類によっては、画面の上下が欠けることがあります。このときは、位置やサイズを調整してください(17ページ)。


オートワイドの設定を変える (つづき)

オートワイドを設定する/切る


オートワイドについての詳しい説明は、P.9
ページをご覧ください。

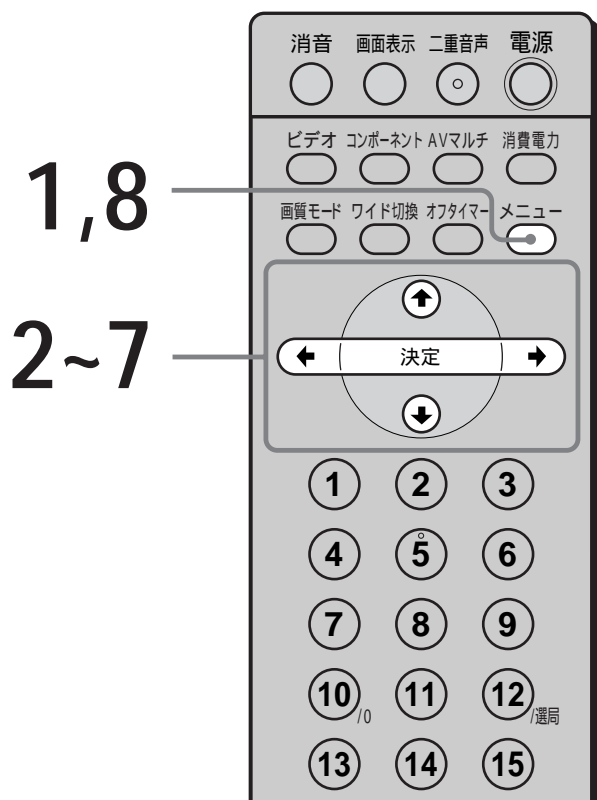

1 メニューボタンを押す。

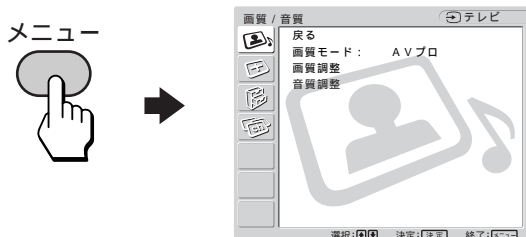


2 ▲/▼で「画面モード」を選び、決定ボタンを押す。

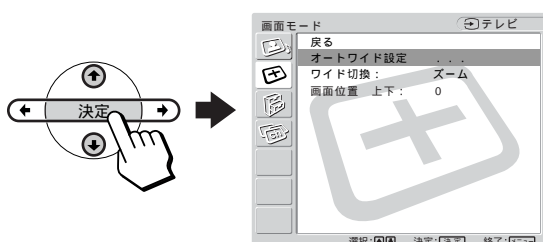


3 「オートワイド設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

選ばれていないときは、▲/▼で選び、決定ボタンを押す。

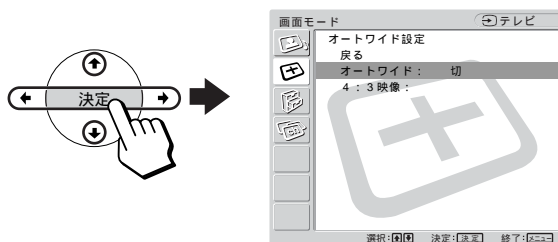

4 ▲/▼で「オートワイド」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

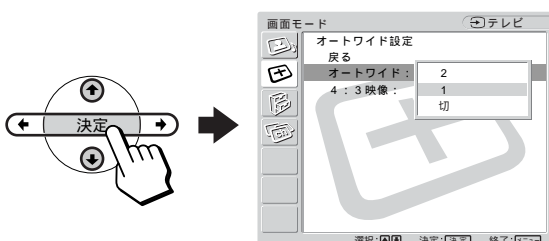


5 オートワイドを切るときは ▲/▼で「切」を選び、決定ボタンを押す。 (手順8へ進んでください)

オートワイドを「1」に設定する
ときは


▲/▼で「1」を選び、決定ボタンを押す。
(手順8へ進んでください)

オートワイドを「2」に設定する
ときは


▲/▼で「2」を選び、決定ボタンを押す。

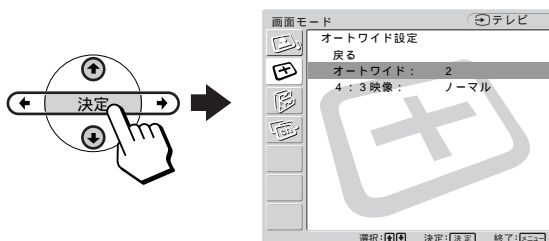

- 6 オートワイド「2」のときは、
↑/↓で「4:3映像」を選び、決定
ボタンを押す。

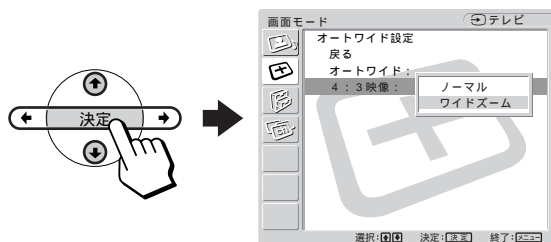

- 7 ↑/↓で「ノーマル」または「ワイド
ズーム」を選び、決定ボタン
を押す。

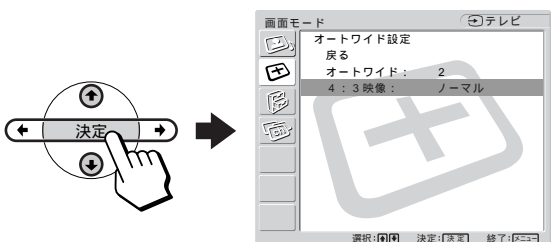

- 8 メニューボタンを押して、メ
ニューを消す。


画像の位置を調整 する

ワイド画像で次のようなときは、画像位置の上
下を、ワイド切換(9ページ)ごとに調整で
きます。

- 「ワイドズーム」や「ズーム」で画像を見やす
い位置にしたいとき
- 「字幕入」で字幕が画面に入りきらないとき

「フル」「ノーマル」のときは「画面位置上下」は
調整できません。

調整する／設定する

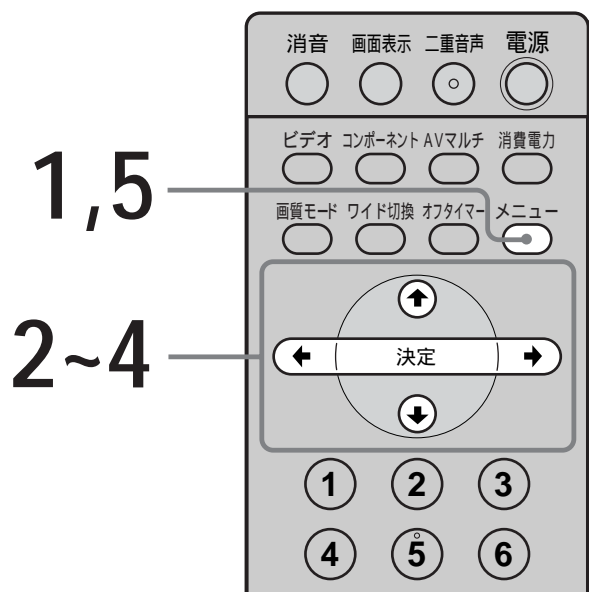


- 1 調整したい画像を映した状態
で、メニューボタンを押す。




次のページにつづく

画像の位置を調整する (つづき)


- 2 ▲/▼で「田(画面モード)」を選び、決定ボタンを押す。

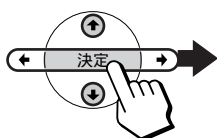

- 3 ▲/▼で「画面位置上下」を選び、決定ボタンを押す。

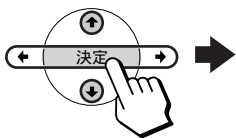

- 4 ▲/▼/◀/▶で調整して、決定ボタンを押す。

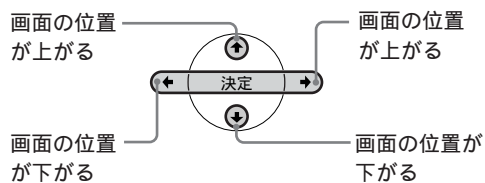


- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

より細かく画質を調整する

画質モードボタンで「AVプロ」を選ぶと、画質をより細かく調整できます。

画質は、入力切替用のボタンで選べる各入力ごとに設定できます。

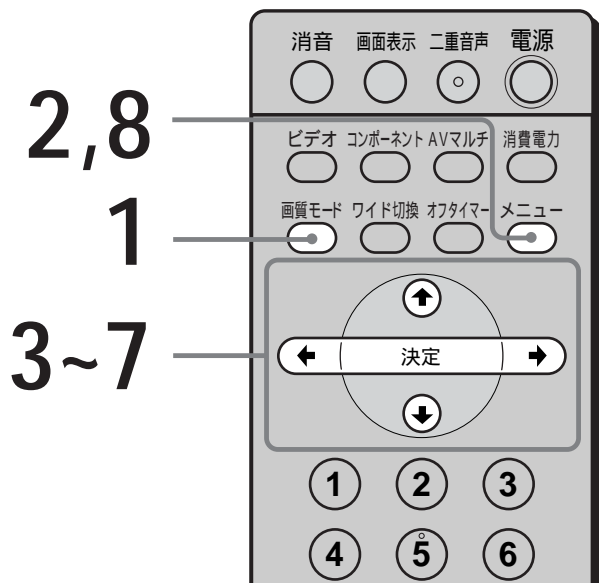


1 画質モードボタンをくり返し押しして「AVプロ」を選ぶ。

ご注意

「ダイナミック」と「スタンダード」(6 ページ) では、画質調整できません。


画質モード




2 メニューボタンを押す。





3 ↑/↓で「画質/音質」を選び、決定ボタンを押す。

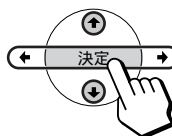

4 ↑/↓で「画質調整」を選び、決定ボタンを押す。

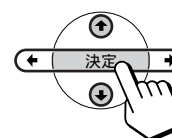

5 ↑/↓で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。

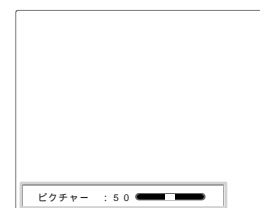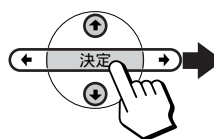


調整する / 設定する

次のページにつづく

より細かく画質を調整する (つづき)

6 ▲/▼/◀/▶で調整し、決定ボタンを押す。

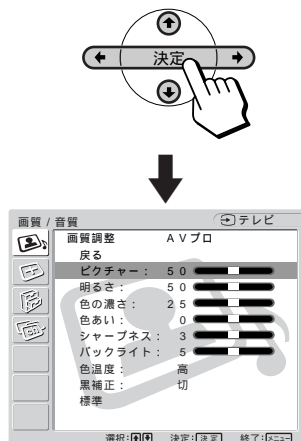

調整できる項目

項目	▼/▲を押すと	▶/◀を押すと
ピクチャー	明暗の差が 小さくなる	明暗の差が 大きくなる
明るさ	暗くなる	明るくなる
色の濃さ*	薄くなる	濃くなる
色あい*	赤みがかかる	緑がかかる
シャープネス*	映像の輪郭が 柔らかくなる	映像の輪郭が くっきりする
バックライト	画面が暗く なる	画面が明るく なる

* BSデジタルなどで、525i(480i)以外の信号を受信しているときは調整できません。

ちょっと一言

調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

設定を選んで調整できる項目


項目	説明	選べる設定
色温度	「高」から「低」にしていくと赤みがかった暖かみのある色調になる。	高/中/低
黒補正	黒を強調してコントラストを強くする。	入/切

7 他の項目を調整するときは、手順5と6をくり返す。

8 メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには


1 手順5で「標準」を選び、決定ボタンを押す。

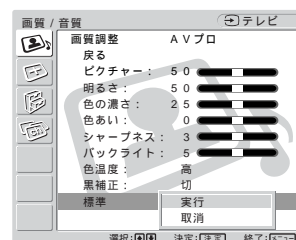

2 「実行」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

音質を調整する


音質は、入力切替用のボタンを選べる各入力ごとに設定できます。
ここでは「サラウンド」(7 ページ) 以外の音質「バランス」、「低音」、「高音」について説明します。

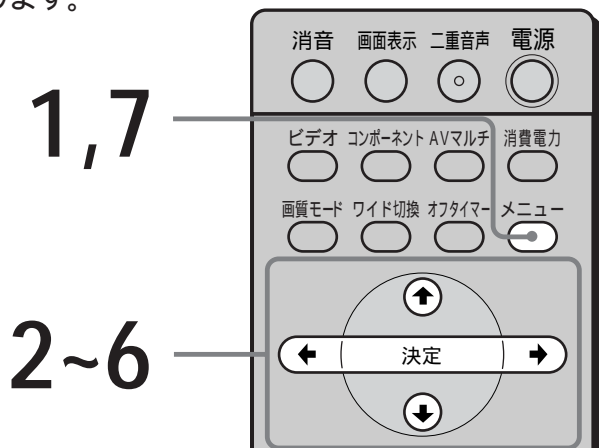


1 メニューボタンを押す。



2 ↑/↓で「画質/音質」を選び、決定ボタンを押す。

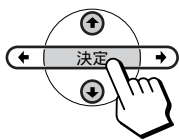


3 ↑/↓で「音質調整」を選び、決定ボタンを押す。

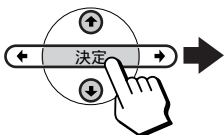

4 ↑/↓で調整したい項目を選び、決定ボタンを押す。



5 ↑/↓/←/→で調整し、決定ボタンを押す。

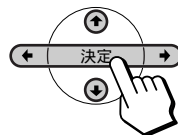

項目	↓/←を押すと	↑/→を押すと
高音	弱くなる	強くなる
低音	弱くなる	強くなる
バランス	左側の音が強くなる	右側の音が強くなる
サラウンド	7 ページをご覧ください。	

ちょっと一言


調整バーの横に表示される数値も調整の目安になります。

6 他の項目を調整するときは、手順4と5をくり返す。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

お買い上げ時の状態に戻すには

1 手順5で「標準」を選び、決定ボタンを押す。

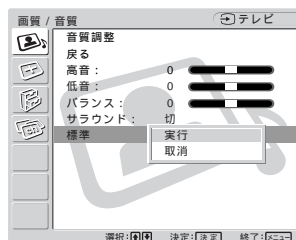


2 「実行」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。

音声を切り換える


[二重音声ボタン]

二か国語放送など二重音声放送のときに、聞きたい音声を選べます。

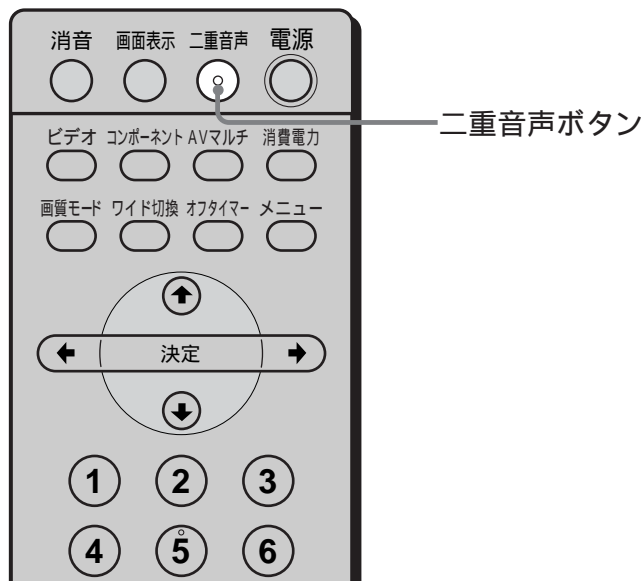


通常のテレビ(VHF/UHF)のステレオ放送で雑音が気になるときは

音声をモノラルにして、チャンネルごとに雑音を軽減できます。

- 1 雑音の多いチャンネルを映した状態で、メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「 (各種切換)」を選び、決定ボタンを押す。
- 3 「オートステレオ」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 $\blacktriangle/\blacktriangledown$ で「切」にして、決定ボタンを押す。
- 5 メニューボタンを押して、メニューを消す。

二重音声ボタンをくり返し押す。
押すたびに下表のように切り換わります。

二重音声



画面表示	テレビの左スピーカーの音声	テレビの右スピーカーの音声
主	両方とも主音声	
副	両方とも副音声	
主/副	主音声	副音声

左側(主音声)

こんばんは



右側(副音声)

Good evening.

例:「主/副」を選んだとき


自動で電源を切る [オフタイマーボタン]

テレビをつけたまま寝てしまっても、設定した時間(30分、60分または90分)が過ぎると、自動的に電源が切れます。



オフタイマーボタンをくり返し押す。

押すたびに、次のように時間が変わります。また、テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯します。

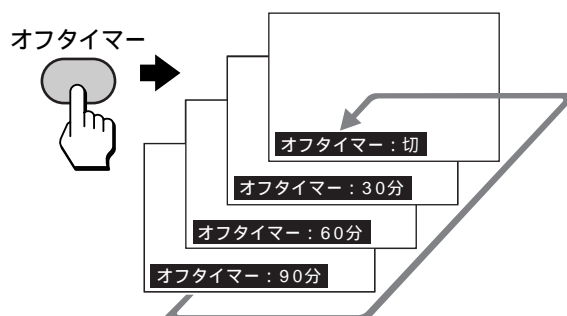

オフタイマーを途中でやめるには

オフタイマーボタンをくり返し押して、「オフタイマー:切」を選ぶ。

ちょっと一言


- オフタイマーが働いているときに、オフタイマーボタンを押すと、もう一度時間を設定できます。
- 電源を入れ直したときは、「オフタイマー:切」に戻ります。
- 電源が切れる1分前になると、「まもなく電源が切れます」と表示されます。メニューなどを開いているときは、「まもなく電源が切れます」と表示されないこともあります。

調整する / 設定する

テレビの接続と準備

ここでは、テレビアンテナのつなぎかた、およびチャンネル設定を説明しています。


手順1～3(㊦25～31ページ)まで済ませれば、テレビを見ることができます。他の機器をつないでお使いになるときは、「他機との接続」(㊦34～43ページ)をご覧ください。

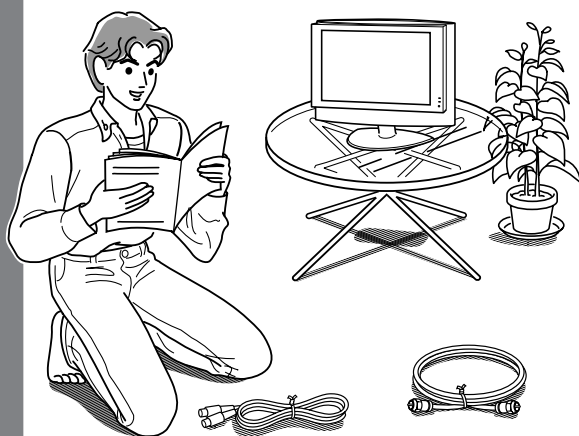

付属品を確かめる



箱を開けたら、付属品がそろっているか確かめてください。

リモコン(1個)と単4型乾電池(2個) 電源コード(1本)

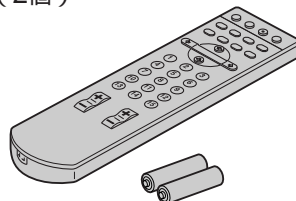

ACパワー
アダプター(1個)


アンテナ接続ケーブル(1本)

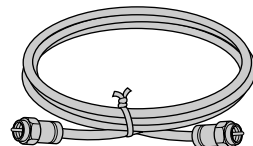

取扱説明書
安全のために/安全点検のすすめ
ソニーご相談窓口のご案内
保証書
(各1部)

リモコンに電池を入れるには


必ずイラストのように●極側から電池を入れてください。無理に入れたり逆に入れたりすると、ショートの原因になり、発熱することがあります。

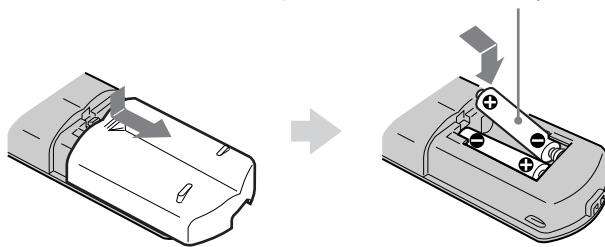

壁にかけるときは

本機を壁にかけて使用するとき、別売りの壁取付金具をご使用ください。

- 液晶テレビ用壁取付金具(別売り)
SU-W100

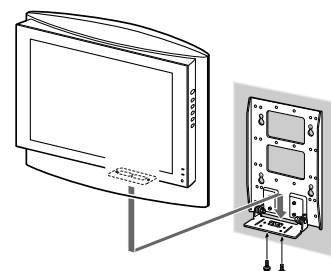

手順1: テレビアンテナ をつなぐ

テレビアンテナのつなぎかたは、壁のアンテナ端子の形や、使うケーブルによって異なります。下の例から最も近いものを選び、つないでください。


いずれにも当てはまらない場合は、販売店などにご相談ください。

アンテナやコード類を接続するときは、後面のカバーを外してください。

(機器の接続が終わったらカバーを取り付けてください。)

カバーの外しかた

- ① 後面のカバーを図のようにつかみ、上方へ（1cm程度）スライドさせる。
- ② 後方へ引く。

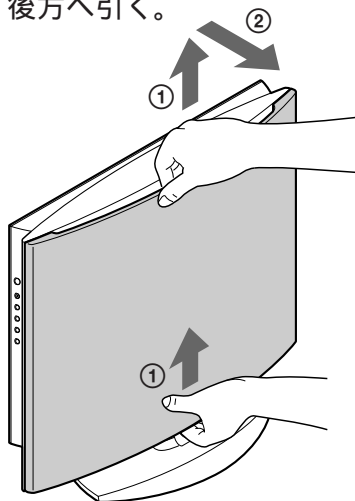


ご注意


後面のカバーは外れやすいので、本体を持ち運ぶときはカバーのみを持たないでください。

カバーの取り付けかた

- ① 後面のカバーを図のように持ち、カバーの4か所の突起を本体の4か所のカギ穴に合わせてください（本体よりカバーが1cm程度上の位置が目安です）。
- ② 後面のカバーと本体とを密着させながら、下方向にスライドさせてください。

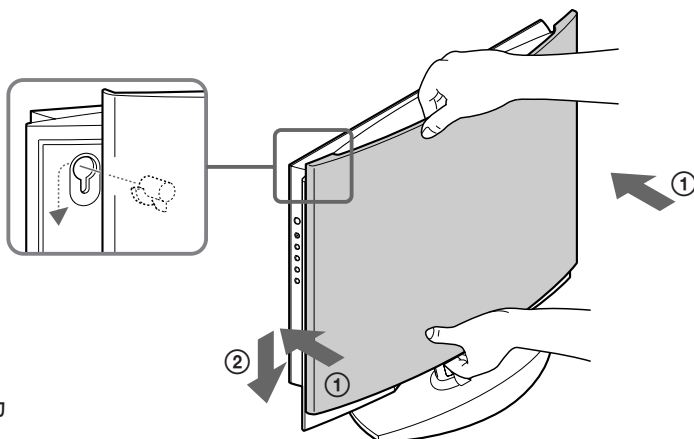


VHF/UHF混合、
またはVHF、
またはUHF

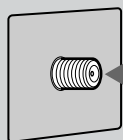


壁のアンテナ端子

アンテナ接続ケーブル(付属)

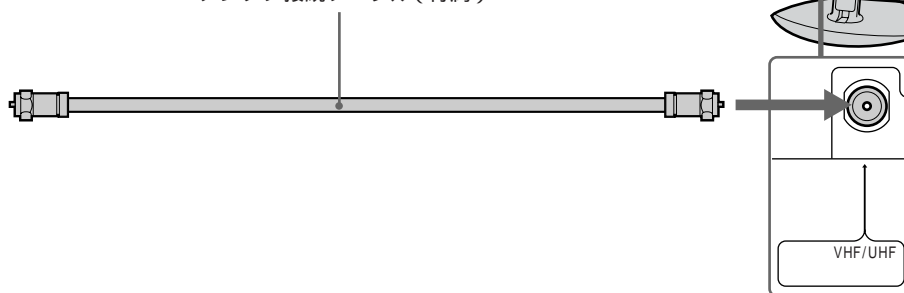

手順1: テレビアンテナをつなぐ(つづき)

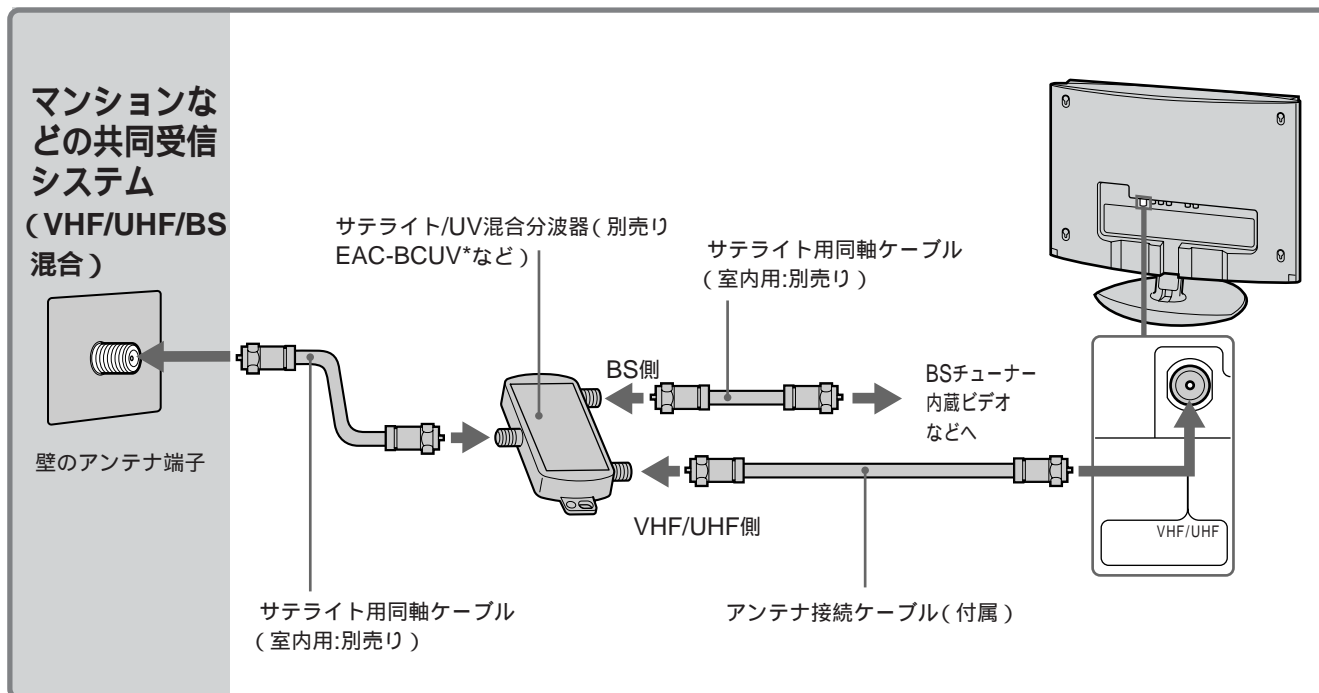

CSデジタル放送を含めた共同受信システムのときは

お住まいのマンションの共同受信システムによって、壁のアンテナ端子への接続のしかたが異なります。マンション管理会社(または管理人や管理組合など)に、共同受信システム方式を確認し、その指示に従って、接続および受信方法の設定を行ってください。

きれいな画像をお楽しみいただくために

このテレビには、多くのデジタル回路による新テクノロジーが搭載されています。このため、安定した画像をお楽しみいただくためにはアンテナの接続状態がとても重要です。下記のようにアンテナの接続と設置を確実にし、妨害電波を受けにくい安定した受信状態を確保してください。

- テレビ後面のVHF/UHF端子への接続は、必ず付属のアンテナ接続ケーブルを使ってください。
- アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。

- 室内アンテナ、フィーダー線は特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。


ご注意

- フィーダー線は同軸ケーブルよりも雑音電波などの影響を受けやすいため、信号が劣化します。万が一、フィーダー線をご使用になる場合は、テレビからできるだけ離してください。
- BS IF入力端子には、必ず衛星用同軸ケーブル(室内用:別売り)をつないでください。BS IF入力端子からはBSアンテナ用の電源(DC 15V)が供給されているため、衛星用同軸ケーブル以外のケーブルをつなぐと、ショートして火災などの原因となります。
- サテライト分配器を使って複数のBS機器をつなぐときは、どの端子からも電源を供給するタイプ(別売りEAC-BC2*またはEAC-BC4*など)を必ずお使いください。特定の端子からのみBSアンテナ電源を供給するサテライト分配器を使うと、BSチューナー内蔵ビデオでも、テレビの電源を入れないと衛星放送を録画できないなどの不都合が生じます。

* 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

手順2: 電源コードをつなぐ

必ず付属のACパワーアダプターと電源コードをご使用ください。安全のため、電源コードにはアース線が付けられています。コンセントにプラグを差し込む前に、アース線をアースへ接続してください。

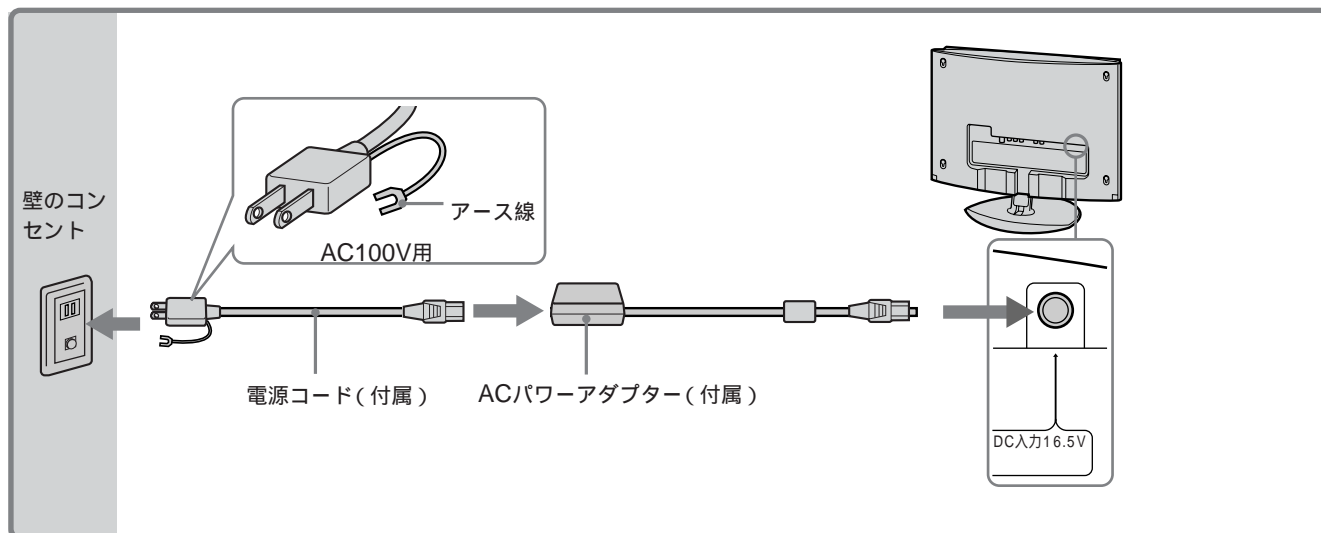


ご注意

電源コードをコンセントからはずす場合は、アース線を最後にはずしてください。

このテレビは、ケーブル類をスタンドに収納できます。

- ・アンテナケーブル
- ・ACアダプターケーブル
- ・ビデオ入力端子またはコンポーネント入力端子に接続したコード類のうちどちらか一方

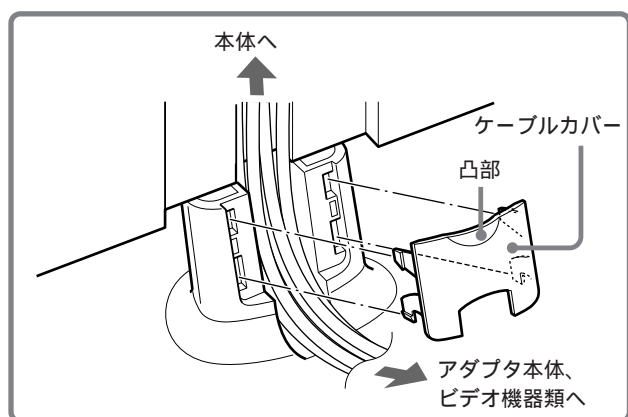

カバーを外すときは、上端部の凸部に指をひっかけかけるようにして上から引っ張ってください。カバーを取り付けるときは、ツメをスタンドの穴に合わせて押しこんでください。


ご注意

上記のケーブル以外を通すときは、スタンドに収納できないことがあります。そのときは、スタンドの両わきを通してください。

見やすい角度に調整する

本体の角度を前後に調整できます。

本機右側面

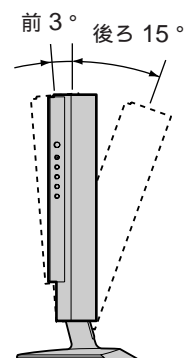


手順3: チャンネルを設定 する

VHF/UHF放送は、自動でも手動でも受信設定できます。はじめに自動設定することをおすすめします。

自動設定する

受信できるVHF/UHF放送を、リモコンの数字ボタンに自動的に設定します。放送のある時間帯に行ってください。


自動設定したチャンネルを変更したり、放送のないチャンネルをとばすときは、④30～31ページをご覧ください。

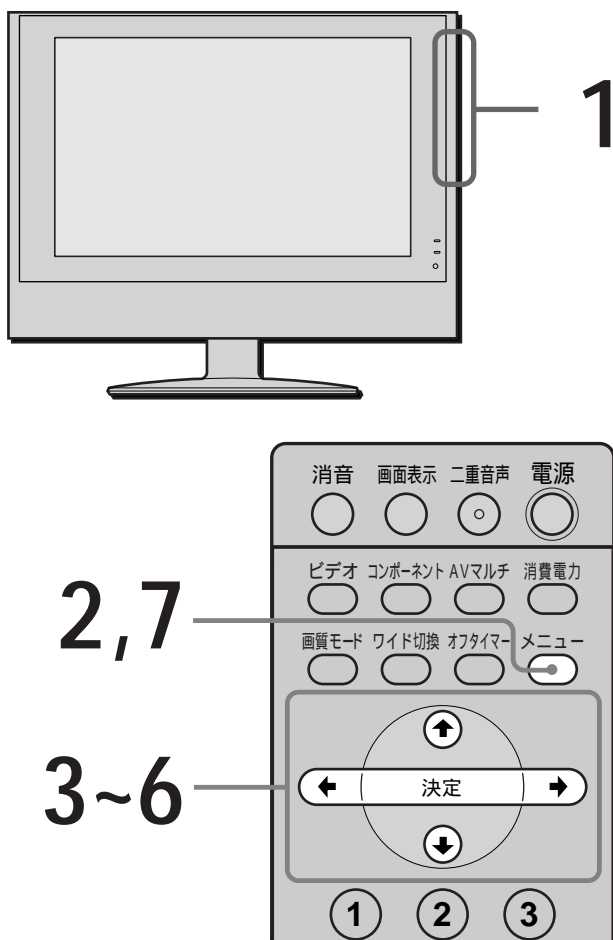


- 1 テレビ本体の電源スイッチを押す。



- 2 メニューボタンを押す。

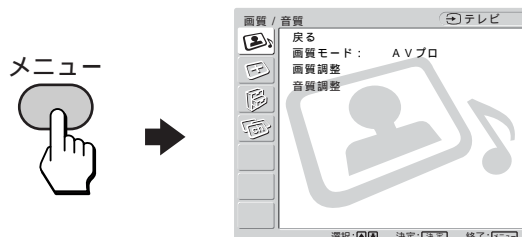


- 3 ↑/↓で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。

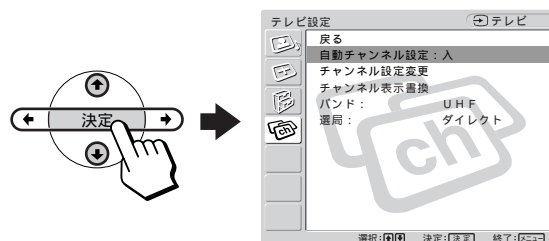


- 4 「自動チャンネル設定」が選ばれていることを確認して、決定ボタンを押す。


選ばれていないときは、↑/↓で選び、決定ボタンを押す。

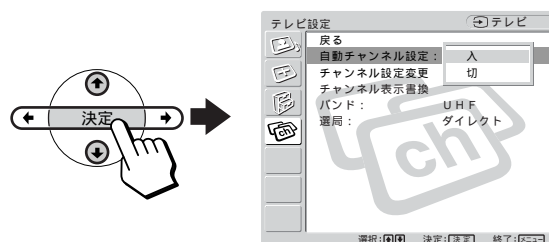

5 ▲/▼で「入」を選び、決定ボタンを押す。

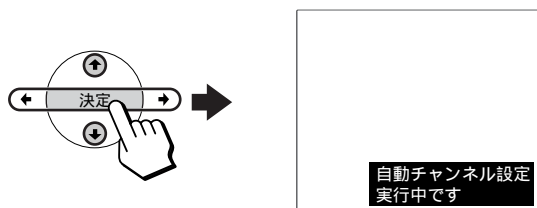

「自動チャンネル設定実行中です」と表示され、自動的に設定が始まります。設定が終わると、下のメニューに変わります。

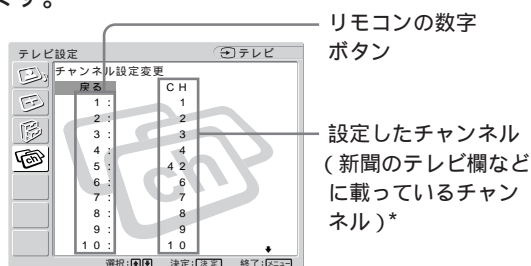

* 地域によっては、これまでご覧になっていたチャンネル番号と異なる場合があります。

6 設定されたチャンネルを確認する。

手動で設定し直したいときは
④30ページをご覧ください。

7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

チャンネル設定を途中でやめるには

手順5で「自動チャンネル設定実行中です」のメッセージが出ている間に、リモコンのメニューボタンを押す。

ケーブルテレビを見るには

ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要です。なお、ケーブルテレビを受信できない地域もあります。このテレビでは、C13～C35までのケーブルテレビチャンネルを受信できます。詳しくは、お近くのケーブルテレビ放送会社にお問い合わせください。

- 1 ダイレクト選局になっていることを確認する(④31ページ)。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3 ▲/▼で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。
- 4 ▲/▼で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 ▲/▼で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 ▲/▼で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 7 ▲/▼でケーブルテレビを映したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。
- 9 ▲/▼でケーブルテレビのチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
ケーブルテレビのチャンネルには、表示の前に「C」がつきます。
例:C24
- 10 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ご注意

- ケーブルテレビとUHF放送を同時に受信したり、チャンネル設定したりすることはできません。
- ケーブルテレビで「10キー選局」(④31ページ)をするときは、自動設定で受信設定をした後、「10キー選局」に切り換えてください。

手順3:

チャンネルを設定する(つづき)


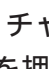
手動設定する


自動設定したチャンネルを変えたり、表示を書き換えたり、放送のないチャンネルをとばすことができます。


1～15のチャンネル数字ボタンを、手動で設定できます。


リモコンの数字ボタンに設定したチャンネルを変えるには


リモコンの数字ボタンに好きなチャンネルが映るように変えられます。


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2  (テレビ設定) を選び、決定ボタンを押す。
- 3  で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

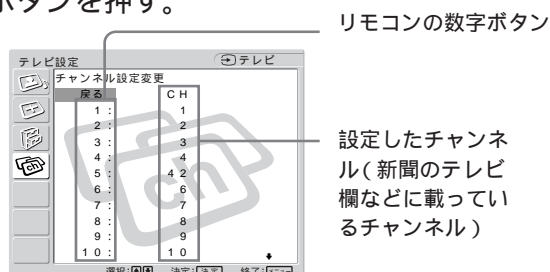

- 4  で変更したいリモコンの数字ボタンを選び、決定ボタンを押す。

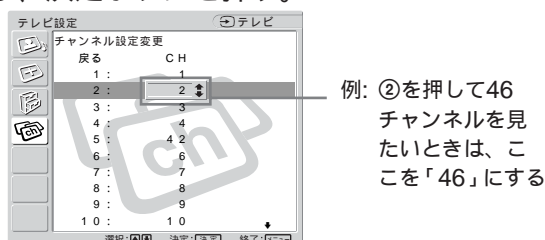


- 5  で設定したチャンネルを変更し、決定ボタンを押す。

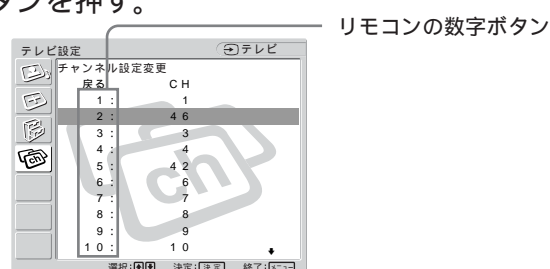


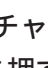
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。


ちょっと一言


- 手動設定でケーブルテレビの受信の設定をするときは、「 (テレビ設定)」メニューで、「バンド」を「CATV」にしてください。詳しくは、(P29ページ)をご覧ください。
- リモコンの数字ボタンの13～15に、UHFチャンネルを設定すると、チャンネルの順がわかりやすくなり便利です。


チャンネル表示を書き換えるには


画面に出るチャンネル表示は、新聞のテレビ欄などに載っているチャンネルになっています。これを、好きなチャンネル番号などに書き換えることができます。

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2  で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3  で「チャンネル表示書換」を選び、決定ボタンを押す。

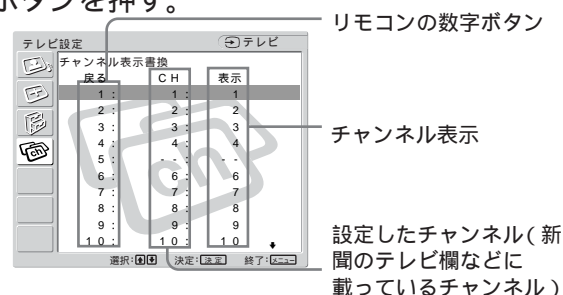

- 4  で書き換えたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。

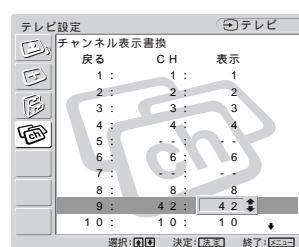

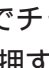- 5  でチャンネル表示を書き換え、決定ボタンを押す。





- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。


ちょっと一言


チャンネルと表示が1対1で対応するように、チャンネル表示を書き換えてください。複数のチャンネルを同一のチャンネル表示にすることもできますが、おすすめしません。

放送のないチャンネルをとばすには

チャンネル+/- ボタンでチャンネルを選ぶときに、放送のないチャンネルをとばす(選局しない)ように設定できます。

- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2  で「テレビ設定」を選び、決定ボタンを押す。
- 3  で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。

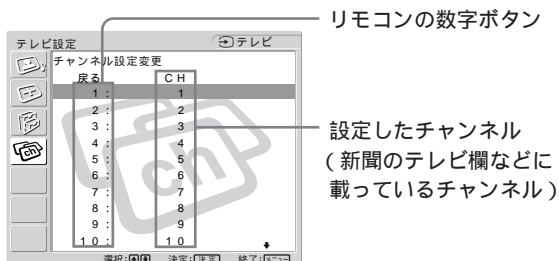

- 4  でとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。



例: 5チャンネルをとばすときは、ここを選ぶ

- 5  で「--」を選び、決定ボタンを押す。



例: 5チャンネルをとばすときは、ここを「--」に変える



- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ[10キー選局]


お買い上げ時は「ダイレクト選局」になっています。

「ダイレクト選局」は、リモコンの数字ボタンと同じチャンネルが映る選局方法で、受信できるチャンネル数は最大15局です。


そのため、ケーブルテレビなど見たいチャンネルの数が15局を越えるときは、「10キー選局」に変えてください。

「10キー選局」では、数字ボタンを十の位・一の位の順に押した後、 を押して、チャンネルを選びます。0は を使います。


ちょっと一言

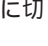 を押さなくても、約3秒後に切り換わりませんが、押すとすぐに切り換わります。


例) 14チャンネル

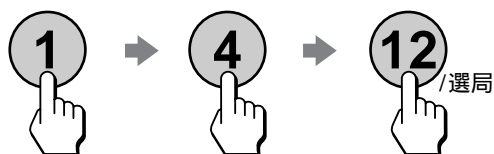

20チャンネル

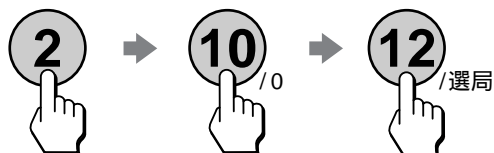


数字ボタンの組み合わせでチャンネルを選ぶ[10キー選局](つづき)

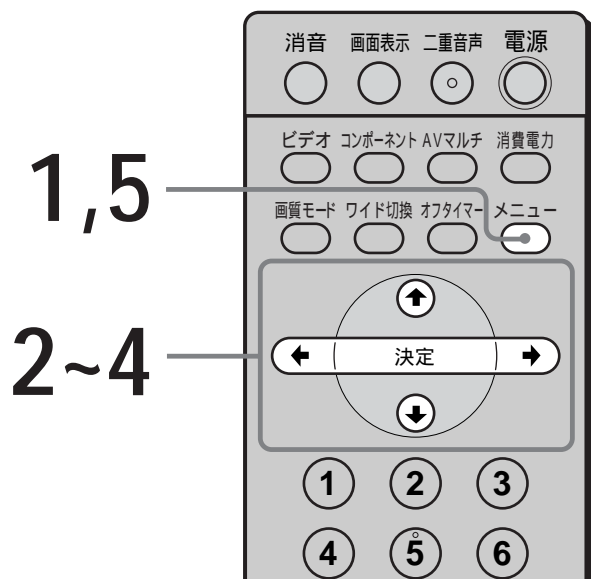



1 メニューボタンを押す。





2 ↑/↓で「 (テレビ設定)」を選び、決定ボタンを押す。

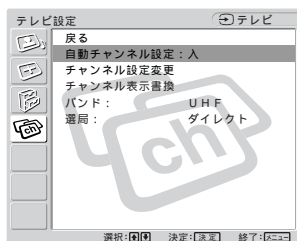

3 ↑/↓で「選局」を選び、決定ボタンを押す。

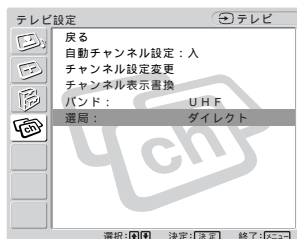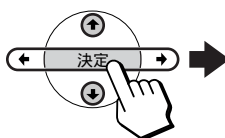

4 ↑/↓で「10キー」を選び、決定ボタンを押す。

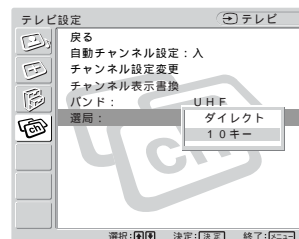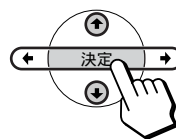

5 メニューボタンを押して、メニューを消す。





ダイレクト選局に戻すには
手順4で「ダイレクト」を選ぶ。

ご注意

- ・チャンネルを自動設定する(28ページ)ときは、ダイレクト選局に戻してから行ってください。
- ・ケーブルテレビのときは、手順2の後に下記の操作をした後、手順3以降を行ってください。
 - 1 ↑/↓で「バンド」を選び、決定ボタンを押す。
 - 2 ↑/↓で「CATV」を選び、決定ボタンを押す。
 - 3 手順3以降を行う。

チャンネル+/- ボタンで選ぶ放送を設定するには

お買い上げ時は1～12チャンネルが順に選ばれるように設定されています。ケーブルテレビなどでこれ以外のチャンネルを選ぶときや、放送がないチャンネルをとばすときは、次のように設定します。


- 1 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 2  (テレビ設定) を選び、決定ボタンを押す。
- 3  で「チャンネル設定変更」を選び、決定ボタンを押す。
- 4  で見たいチャンネル、またはとばしたいチャンネルを選び、決定ボタンを押す。
- 5  で見たいチャンネルのときは「受信」を、とばしたいチャンネルのときは「ー」を選び、決定ボタンを押す。




- 6 複数のチャンネルを設定するときは、手順4と5をくり返す。
- 7 メニューボタンを押して、メニューを消す。

他機との接続

ここでは、接続端子の名前とはたらき、およびビデオデッキなどの機器のつなぎかたについて説明しています。テレビを見るための接続と準備については、「テレビの接続と準備」(㊦24～33ページ)をご覧ください。

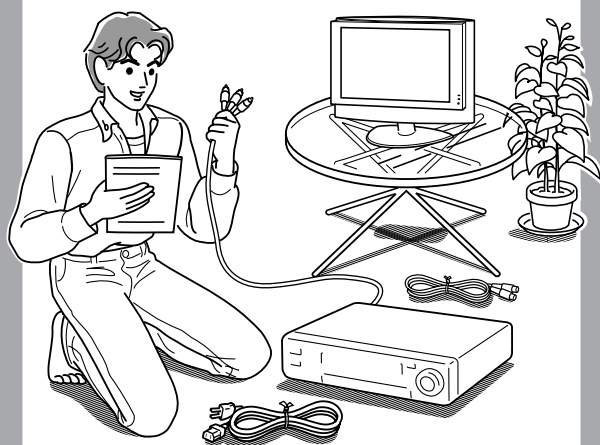


接続端子の名前とはたらき

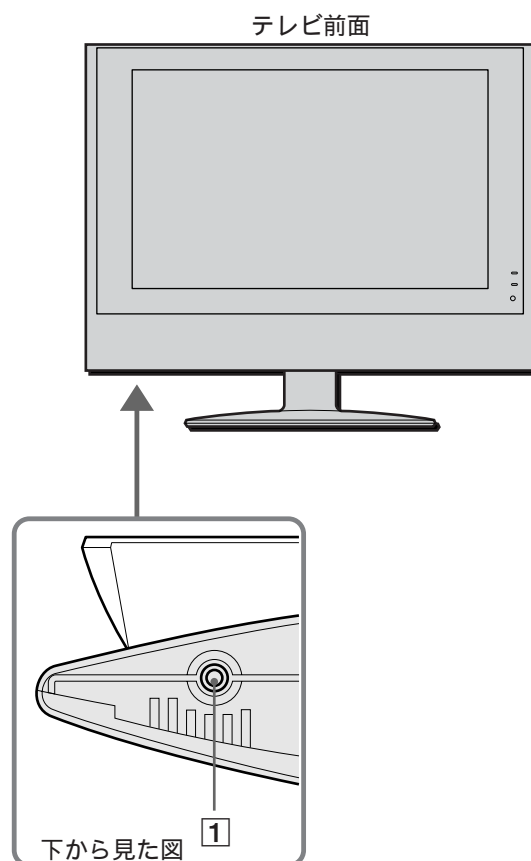

㊦のページに詳しい説明があります。

- ① ヘッドホン端子
ヘッドホンをつなぎます。
- ② VHF/UHFアンテナ端子 (㊦25ページ)
VHF/UHF用のアンテナ接続ケーブルやケーブルテレビのケーブルをつなぎます。
- ③ ビデオ入力端子 (S1映像/映像/音声)(ビデオID-1システム)(㊦36～39、41、42ページ)
ビデオデッキやレーザーディスクプレーヤー、DVDプレーヤーなどのビデオ機器、およびデジタルCSチューナーなどのビデオ出力端子につなぎます。

テレビ後面

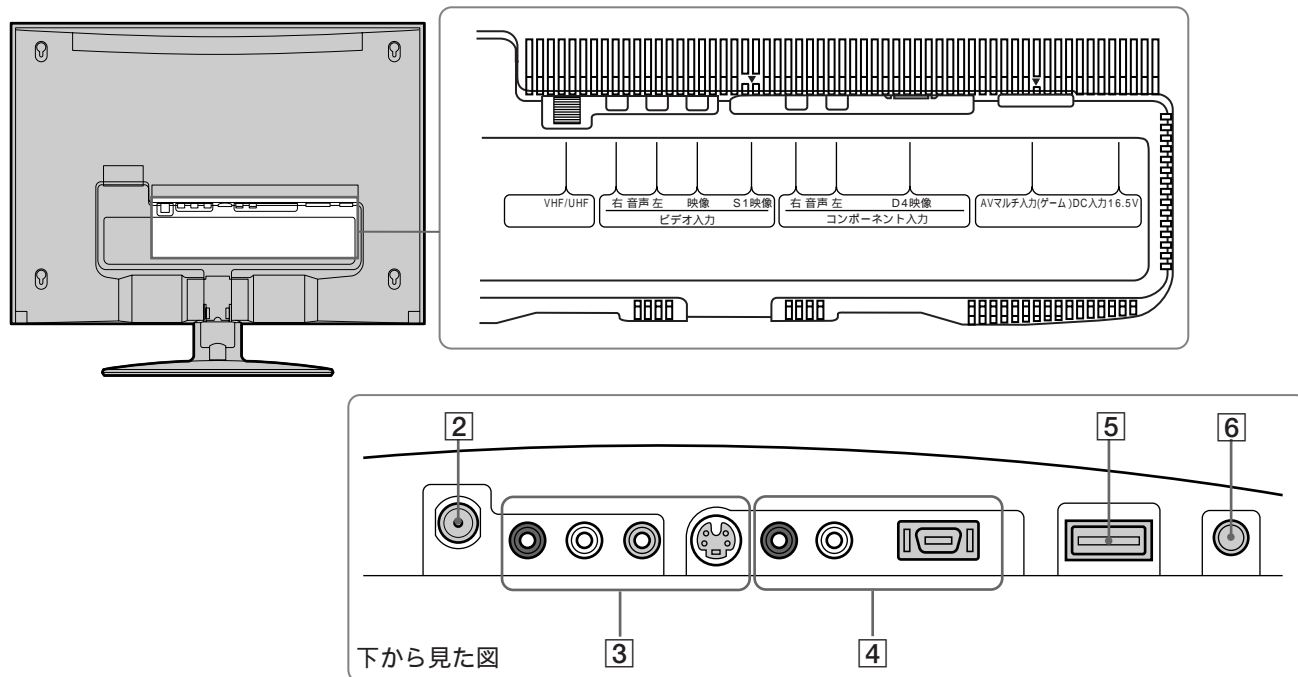

㊦のページに詳しい説明があります。

㊦ コンポーネント入力端子 (D4映像/音声) (㊦38、39、42、43ページ)

D4映像入力端子*

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、ビデオ機器などのD映像出力端子につなぎます。

* D端子について詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(㊦51ページ)をご覧ください。

音声入力端子

BSデジタルチューナーやデジタルCSチューナー、ビデオ機器の音声出力端子につなぎます。

コンポーネント入力端子 (D4映像/音声) にBSデジタルチューナーをつなぐときは(㊦38ページ)

「HDモード」を「HDモード:1080」に設定して、つないでください。デジタルハイビジョン放送 (HD放送) の有効走査線数が1080本のためです。

コンポーネント入力端子 (D4映像/音声) にDVDプレーヤーをつなぐときは(㊦42ページ)

㊦ AVマルチ入力 (ゲーム) 端子 (㊦40ページ)

別売りのマルチAVケーブル (VMC-AVM250) を使って、「プレイステーション2」、「プレイステーション」のAVマルチ出力端子につなぎます。RGB接続になり、よりきれいな映像でゲームを楽しめます。

㊦ DC入力16.5V端子 (㊦27ページ)

ACパワーアダプターをつなぎます。

D端子について

BSデジタル放送*には次のような信号フォーマットがあります。

* BSデジタル放送の受信には、別途、BSデジタルチューナーが必要となります。

信号フォーマット	走査線数	有効走査線数
525i (480i)	525本	480本
525p (480p)	525本	480本
1125i (1080i)	1125本	1080本
750p (720p)	750本	720本

iはインターレース：飛び越し走査、pはプログレッシブ：順次走査の略です。(㊦51ページ)

()内は走査線数で数えたときの別称です。

BSデジタル放送の信号フォーマットに対応するD端子の種類は次のようになっています。

D端子の種類とその対応信号フォーマット

D端子の種類	525i	525p	1125i	750p
D1端子		x	x	x
D2端子			x	x
D3端子				x

D4端子

本機にはD4映像入力端子がついています。BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナーの取扱説明書をご覧ください。

ビデオをつなぐ

ビデオデッキ、ビデオカメラ、またはレーザーディスクプレーヤーなどをつなぎます。それぞれの機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。




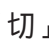
S1映像端子と映像端子のどちらにつなぐか迷ったときは

よりよい画質でご覧いただくために、S1映像端子につないでください。


つなぐ機器にS映像端子がない場合は、映像端子につなぎます。

テレビのビデオ入力端子のS1映像入力端子と映像入力端子の両方につないだときは

ビデオの映像信号をどちらの端子から入力するかを、メニュー画面で設定できます。お買い上げ時は、S1映像入力端子から入力された画像が映ります。

- 1 ビデオボタンをくり返し押して、切り換えたいビデオ入力を選ぶ。
- 2 メニューボタンを押して、メニューを出す。
- 3  (各種切替)を選び、決定ボタンを押す。
- 4  で「S映像」を選び、決定ボタンを押す。
- 5 S1映像入力端子から入力された画像を見るときは
 で「入」を選び、決定ボタンを押す。
映像入力端子から入力された画像を見るときは
 で「切」を選び、決定ボタンを押す。
- 6 メニューボタンを押して、メニューを消す。

ビデオ機器の再生画像を見るための接続です。
ビデオの取扱説明書もあわせてご覧ください。

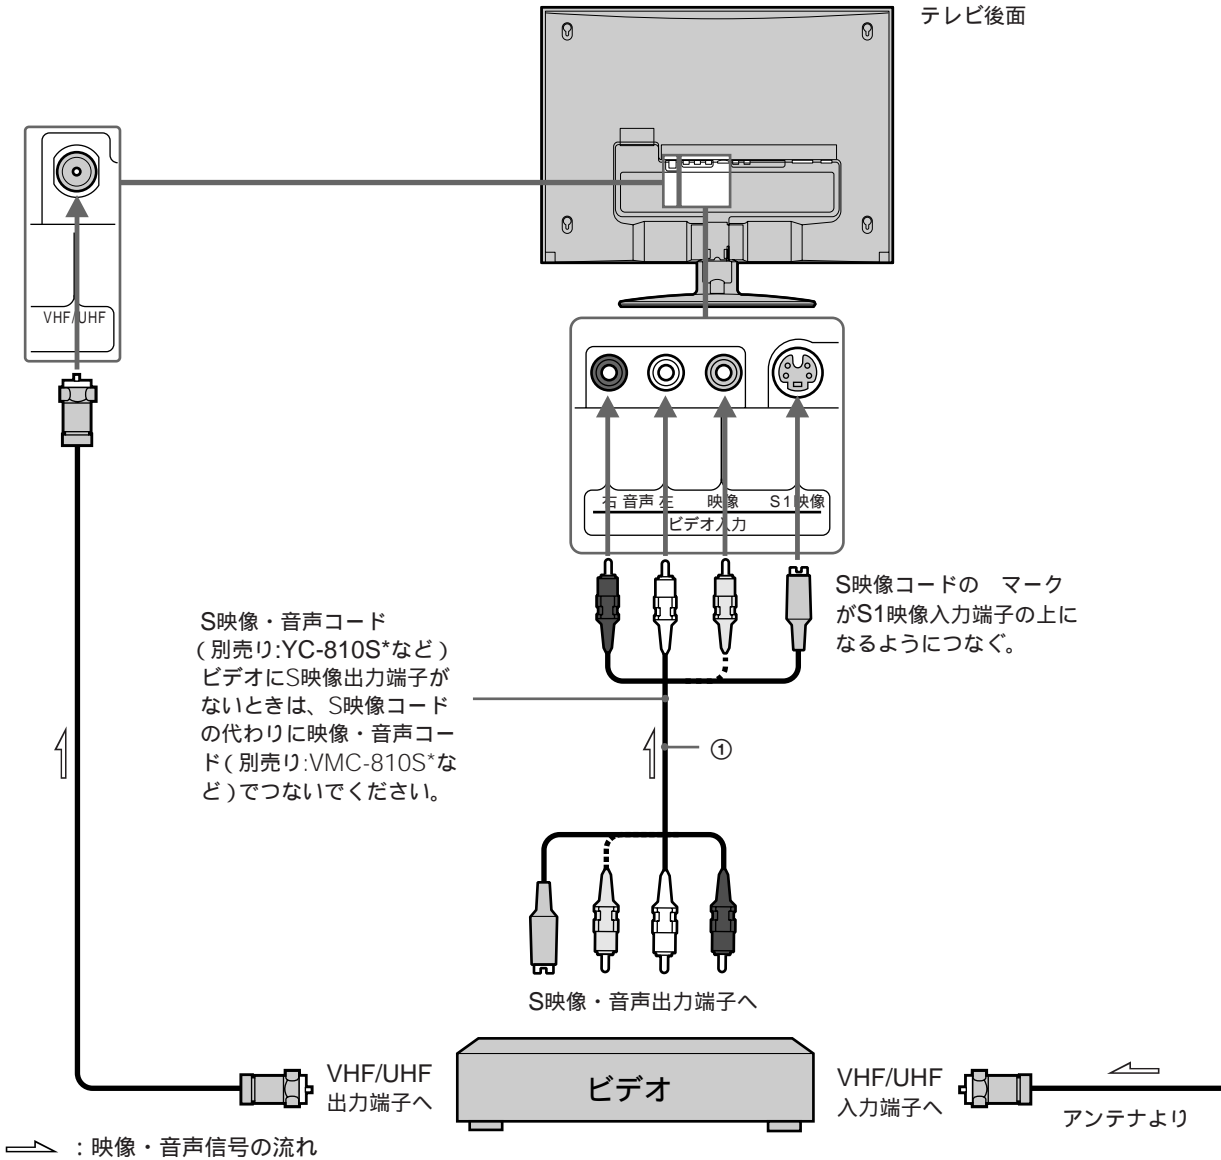

①ビデオの再生画像を見るための接続です(㊦11ページ)。


ビデオを見るには

ビデオボタンを押して、ビデオをつないだビデオ入力(「ビデオ」)を表示させる。
詳しくは、㊦11ページをご覧ください。


* 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

BSデジタルチューナーをつなぐ

2000年12月から放送が開始されたBSデジタル放送を見るには、BSデジタルチューナーが必要です。BSデジタルチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

「 (各種切換)」メニューの「HDモード」を「HDモード:1080」に設定してください。

デジタルハイビジョン放送(HD放送)の有効走査線が1080本のためです。詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(P51ページ)をご覧ください。

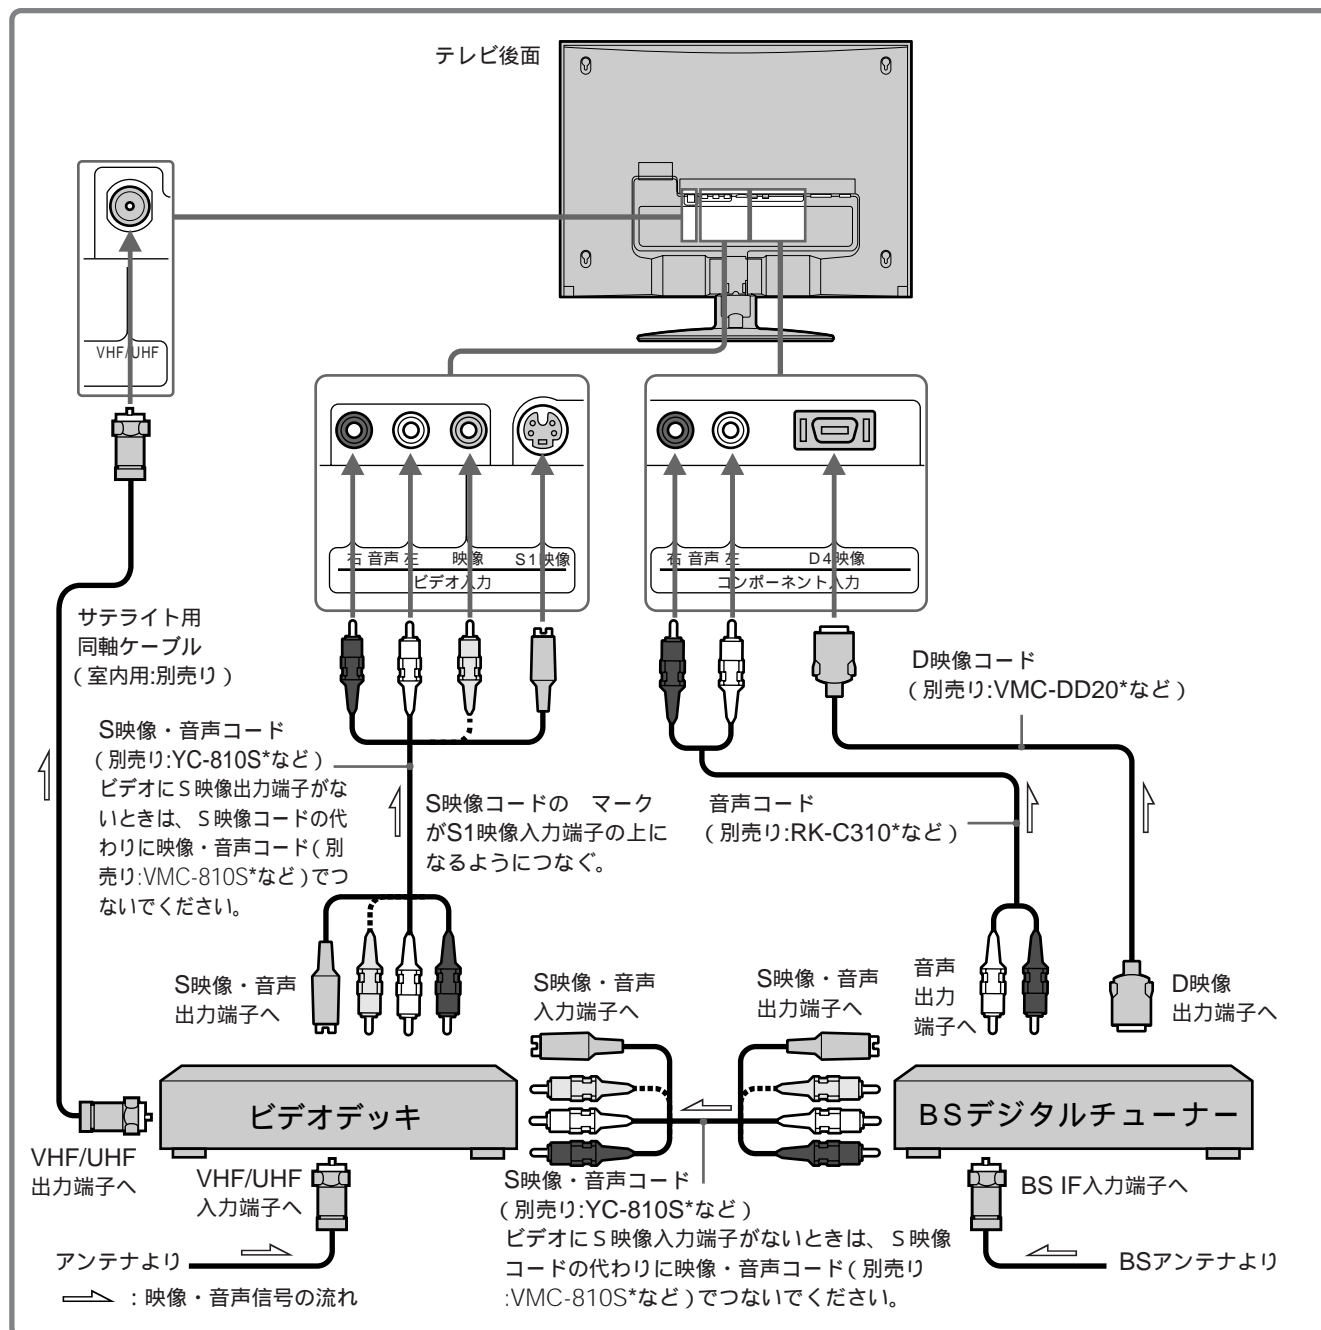

BSデジタル放送を見るには
コンポーネントボタンを押して、BSデジタルチューナーをつないだコンポーネント入力(「コンポーネント」)を表示させる。
詳しくは、P11ページをご覧ください。


* 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

デジタルCSチューナーをつなぐ

デジタルCS放送^{*1}を見るには、デジタルCS放送局と受信契約が必要です。詳しくはデジタルCS放送局へお問い合わせください。

デジタルCSチューナーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

^{*1} 2002年4月現在放送されているスカパーフェクTV!のことです。2002年3月から放送が開始された110度CS放送ではありません。

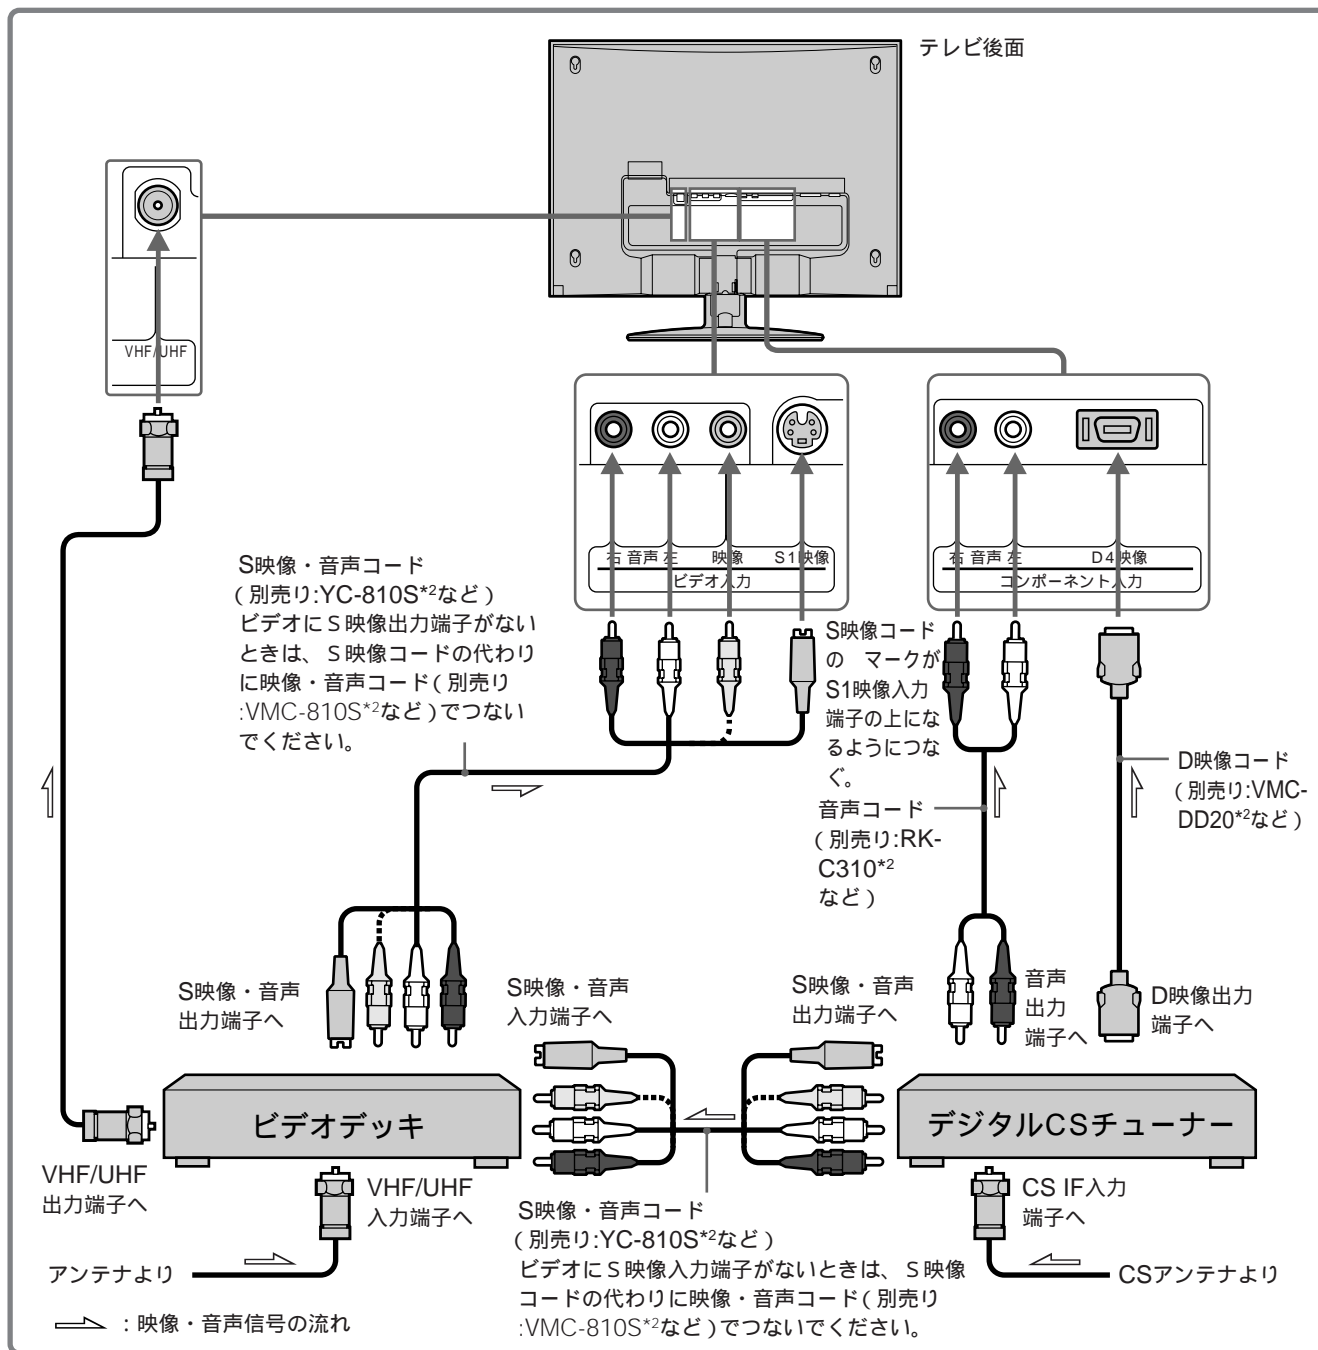

他機との接続

デジタルCS放送を見るには
コンポーネントボタンを押して、デジタルCS
チューナーをつないだコンポーネント入力(「コン
ポーネント」)を表示させる。
詳しくは、11ページをご覧ください。

^{*2} 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

“プレイステーション2”、 “プレイステーション”(PS one) および“プレイステーション”をつなぐ

“プレイステーション2”、
“プレイステーション”(PS one)および
“プレイステーション”の取扱説明書もあわせて、お読みください。

ご注意

“プレイステーション2”の一部の機種では、マルチAVケーブル(VMC-AVM250*)で接続し、DVDビデオを再生した場合、出力信号(RGB)がコンポーネント映像信号(Y/Cb/Pb Cr/Pr)に固定されるため、画面が乱れることがあります。このテレビのAVマルチ入力端子は、このコンポーネント映像信号に対応していますが、「AVマルチ入力」が「AVマルチRGB」に選択されているとDVDが正しく再生されません。AVマルチボタンをくり返し押し、「AVマルチY/Cb/Cr」を表示させ、入力を切り換えてください。

詳しくは、“プレイステーション2”本体の取扱説明書をご覧ください。

株式会社 ソニー・コンピュータエンタテインメント
インフォメーションセンター
ナビダイヤル 0570-000-929
携帯電話・PHSでのご利用は 03-3475-7444
受付時間：10:00～18:00(土日祝日を除く)

“プレイステーション”は株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標です。
また、“PS one”は同社の商標です。


別売りのマルチAVケーブルでつなぐときは

RGB接続またはY/Cb/Cr接続になり、高画質な画像でゲームを楽しめます。

ご注意

ソフトウェアによっては、AVマルチ入力端子のRGB接続またはY/Cb/Cr接続に適していないものもあります。

テレビ後面

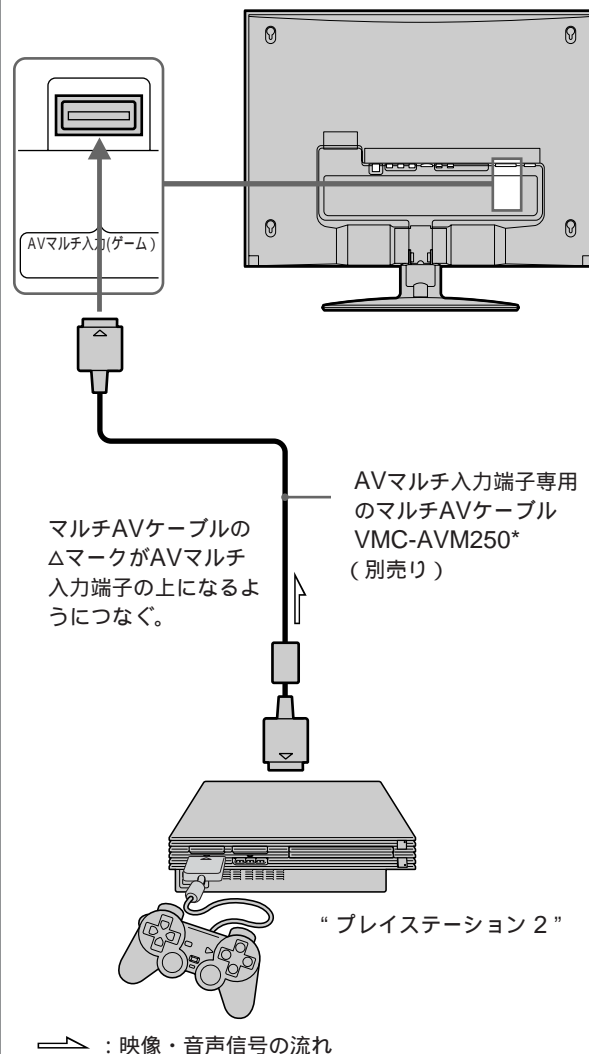

“プレイステーション2”を使うには

“プレイステーション2”側のシステム設定画面にある「コンポーネント映像出力」と同じ設定に合わせます。AVマルチボタンをくり返し押し、「AVマルチRGB」または「AVマルチY/Cb/Cr」を表示させる。

詳しくは、⑪11ページをご覧ください。

“プレイステーション”(PS one)および “プレイステーション”を使うには


AVマルチボタンをくり返し押し、「AVマルチRGB」を表示させる。

詳しくは、⑪11ページをご覧ください。

* 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

その他のテレビゲームなどをつなぐ

テレビゲームの取扱説明書もあわせてお読みください。

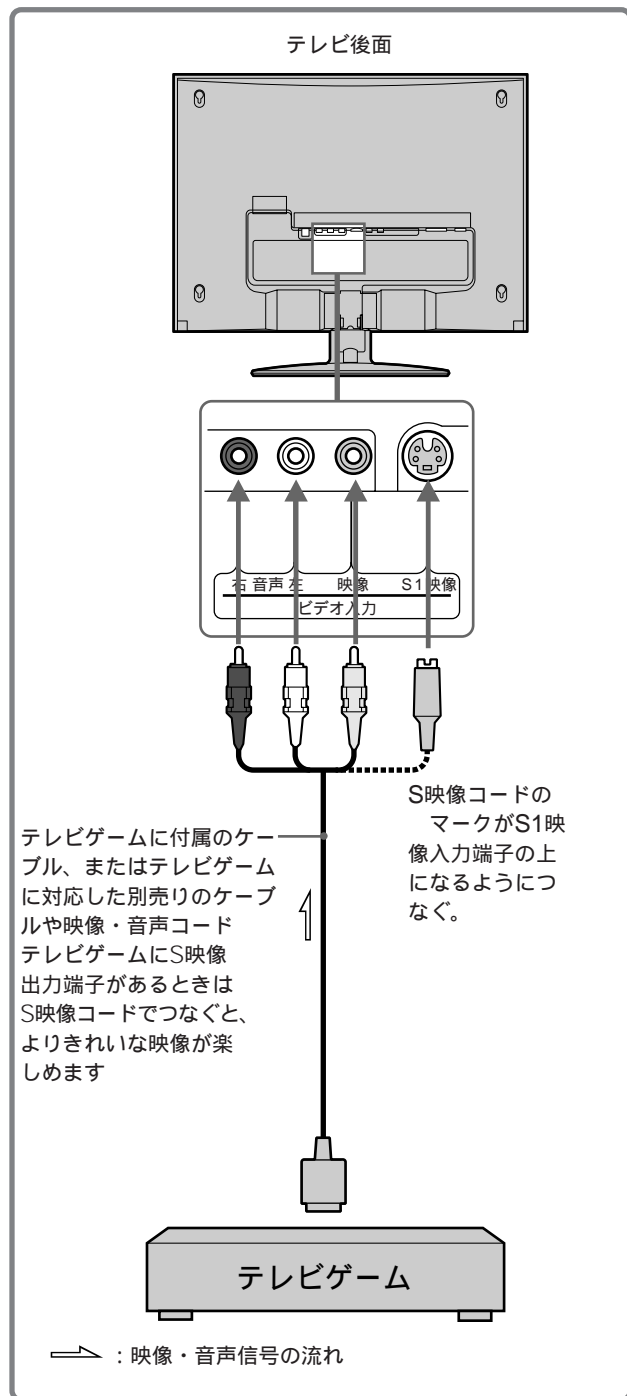

テレビゲームをするには

ビデオボタンを押して、テレビゲームをつないだビデオ入力(「ビデオ」)を表示させる。
詳しくは、11ページをご覧ください。

ご注意


電子的なライフルやガン(銃)などで標的にして楽しむシューティングゲームなどは、テレビの画面を使用できないことがあります。詳しくは、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。

DVDプレーヤーをつなぐ

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーはテレビのコンポーネント入力端子につなぐと、より高画質の画像をお楽しみいただけます。

DVDプレーヤーの取扱説明書もあわせてご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

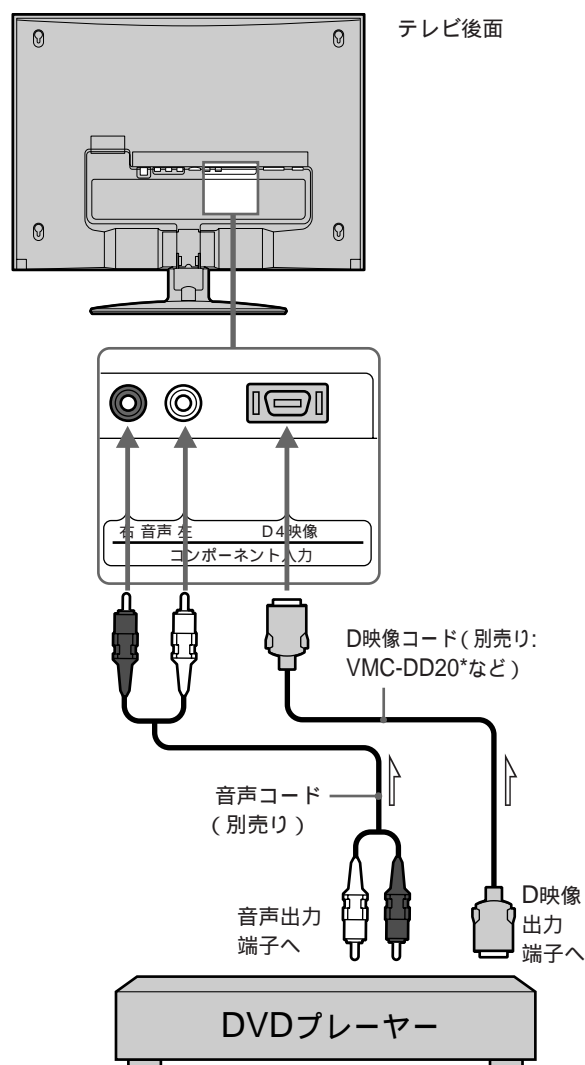

— : 映像・音声信号の流れ

D映像コードの代わりに、映像コード (別売り: VMC-DP20* など) を使ってY端子、C_B端子、C_R端子とD端子をつなぐこともできます。

* 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。


DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のあるDVDプレーヤーのときは

コンポーネントボタンを押して、DVDプレーヤーをつないだコンポーネント入力(「コンポーネント」)を表示させる。

詳しくは、⑪11ページをご覧ください。

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは

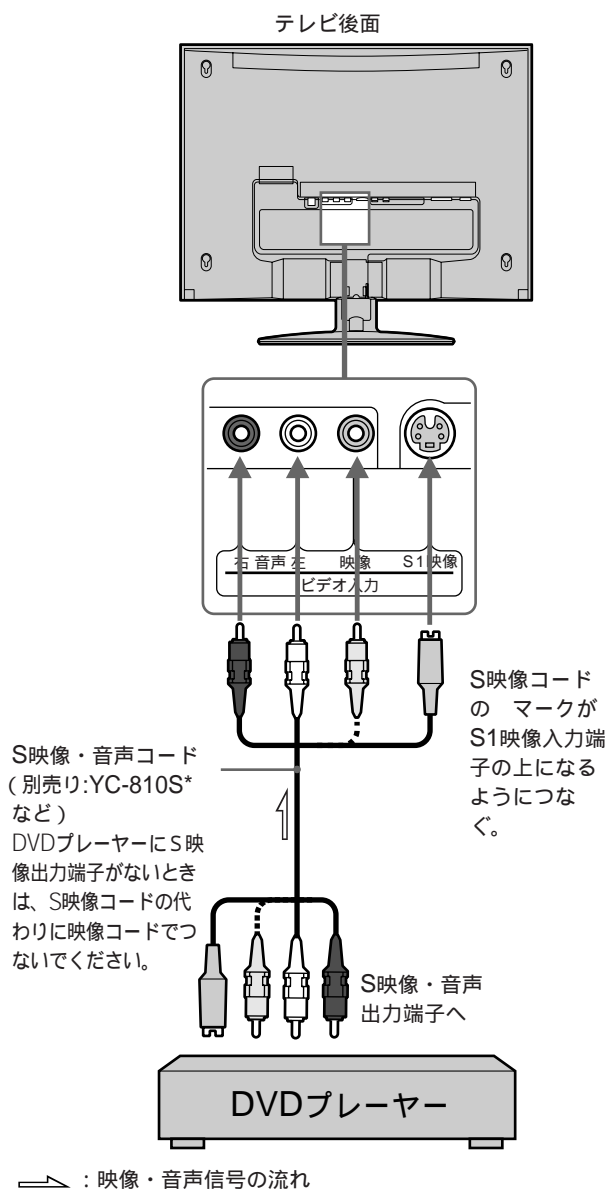

DVDを見るには

コンポーネントビデオ出力端子のないDVDプレーヤーのときは


ビデオボタンを押して、DVDプレーヤーをつないだビデオ入力(「ビデオ」)を表示させる。

詳しくは、⑪11ページをご覧ください。

ハイビジョン機器 をつなぐ

ハイビジョン・ビデオデッキ(ベースバンド)をつなぐ

テレビ後面

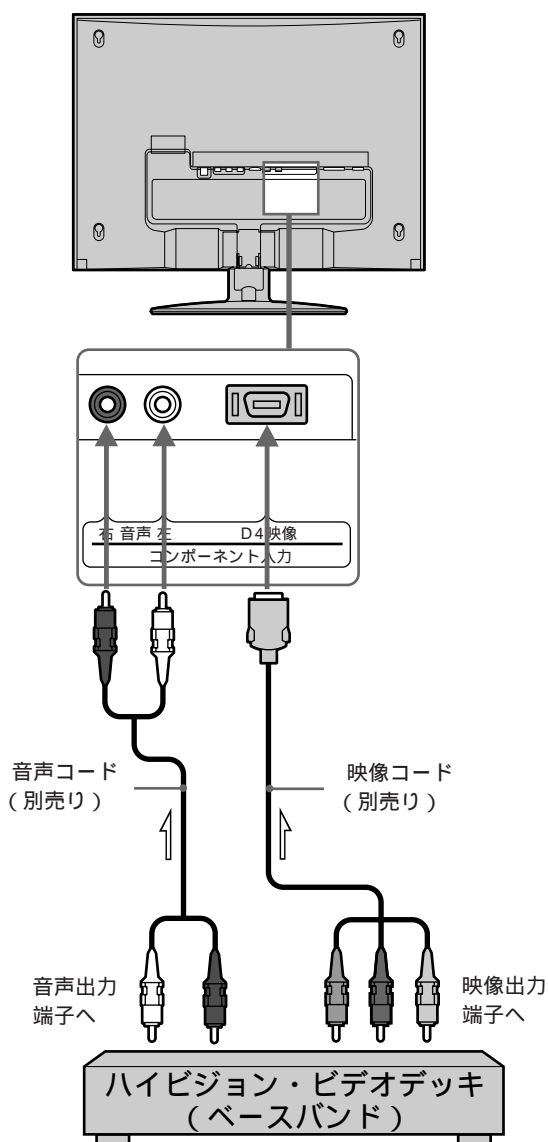


⇒ : 映像・音声信号の流れ

ハイビジョン・ビデオデッキ(ベースバンド)の映像を見るには

コンポーネントボタンを押して、ベースバンド機器をつないだコンポーネント入力(「コンポーネント」)を表示させる。

詳しくは、⑤11ページをご覧ください。

「 (各種切換)」メニューの「HDモード」を、「HDモード:1035」に設定してください。

従来のハイビジョン(ベースバンド)が1035本になっているためです。

詳しくは、「映像信号フォーマットについて」(⑤51ページ)をご覧ください。

その他

ここでは、テレビが正常に動かないときに解決する方法や、お手入れのしかたなどについて説明しています。

また、各部の名前や索引を使って、知りたい情報を探すこともできます。



故障かな？ と思ったら

修理に出す前に、もう1度、点検をしてください。それでも、正常に動作しないときは、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

ご相談になるときは、次のことをお知らせください。

テレビ本体の型名：

ケーエルブイ エッチアール

KLV-17HR1

リモコンの型名：

アールエム ジェイ

RM-925J

故障の状況：できるだけくわしく

購入年月日：

自己診断表示

このテレビには自己診断表示機能がついています。これはテレビに異常が起きたときに、電源ランプの点滅でテレビの状態をお知らせし、よりスムーズにサービス対応させていただくための機能です。電源ランプがオレンジ色に点滅したら、下の手順にそって、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。










電源ランプ(オレンジ)

1 電源ランプの点滅時間(このとき色はオレンジ)を計ってください。

たとえば、2秒点灯→1秒消灯→2秒点灯







2 テレビ本体の電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談のしかた(時間)を知らせてください。

テレビの症状と対処のしかた

症状	対処のしかた	
画像が出ない	すべてのチャンネルが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードをしっかりとつないでください。 テレビ本体の電源を入れてください。 アンテナ線をしっかりとつないでください。
	特定のチャンネルだけが映らない。	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルを合わせ直してください(㊚28ページ)。
	テレビの電源が突然切れた/いつのまにか消えていた(スタンバイ状態になった)。	<ul style="list-style-type: none"> テレビの消し忘れを防ぐため、放送終了後、または放送のないチャンネルを受信している状態やつないだ機器からの入力信号がない状態で、約10分過ぎると、「まもなく電源が切れます」と表示されて、自動的にスタンバイ状態になります。 オフタイマーを設定していませんか(㊚23ページ)
	つないだ機器の画像が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続コードをしっかりとつないでください。 リモコンの入力切換用のボタンを押してください(㊚11ページ)。 S映像入力の場合は、「 (各種切換)」メニューで「S映像」を「入」にしてください(㊚36ページ)。
きれいに映らない	画像が二重、三重になる。 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線をしっかりとつないでください。 アンテナの位置、方向、角度を調整してください。
	雪が降るような画面、うすい画面、風がふくとちらつく。 	<ul style="list-style-type: none"> アンテナが風でこわれたり曲がったりしていないか確認してください。 アンテナの寿命を確認してください(通常3～5年、海辺では1～2年)。
	斑点や点模様が走る。 	<ul style="list-style-type: none"> ヘアードライヤー、自動車、バイクなどからの雑音電波の干渉を受けています。アンテナはなるべく道路から離して設置してください。
	色が見つからない、色がおかしい、画面が暗い。 	<ul style="list-style-type: none"> 画質モードボタンを押して、画質設定を選んでください(㊚6ページ)。 「 (画質/音質)」メニューで、画質を調整してください。 「消費電力:減」のときは、画面が暗くなります(㊚8ページ)。
	画面がまぶしい。	<ul style="list-style-type: none"> 画質モードボタンを押して、画質設定を選んでください(㊚6ページ)。
	縞状のノイズが多い。	<ul style="list-style-type: none"> 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。
音が出ない/雑音が多い	画像は出るが、音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 音量が下がりがきっていないか確認してください。 画面に「消音」の表示が出ているときは、リモコンの消音ボタンか音量+ボタンを押して表示を消してください。 ヘッドホンを抜いてください。
	雑音が多い。	<ul style="list-style-type: none"> 付属のアンテナ接続ケーブルを使って、テレビアンテナをつないでいるかを確認してください。 アンテナ線は他の電源コードや接続ケーブルからできるだけ離してください。 フィーダー線や室内アンテナは特に電波妨害を受けやすいため、使わないでください。 「 (各種切換)」メニューで「オートステレオ」を「切」にしてください(㊚22ページ)。

次のページにつづく

故障かな？と思ったら (つづき)

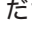症状		対処のしかた
メニューが 選べない	メニューで選べない項目がある。	<ul style="list-style-type: none"> 薄く表示されている項目は選べません(見ている画像の種類やメニューの設定によって、選べないように制約されています)。
ワイド画面が切り換わる	オートワイドのときにワイド切換が勝手に切り換わる。	<ul style="list-style-type: none"> CMが入ったり番組が変わったりするときなどに、画面サイズが変わって不自然に見えたり、変わるまでに数秒間かかったりすることがあります。番組に最適なワイド画面をテレビが判断しているためです(9ページ)。 識別制御信号のある画像を受信して、自動的に信号に対応したワイド切換になるためです(9ページ)。 オートワイドが働いているときに、ワイド切換ボタンでワイド画面を切り換えていませんか。チャンネルや入力を変えたりするとオートワイドが働き、自動的にワイド画面に切り換わります。ワイド切換ボタンで切り換えたワイド切換で固定したいときは、「 (画面モード)」メニューで「オートワイド設定」を選び、「オートワイド」を「切」にしてください(16ページ)。
リモコンが働かない	リモコンで操作できない。	<ul style="list-style-type: none"> 電池を交換してください。 電池のを正しい向きに入れてください。 テレビ本体のスタンバイ/オフタイマーランプが赤く点灯していないときは、テレビ本体の電源スイッチを押してください。 リモコンをテレビのリモコン受光部に正しく向けて、近くから操作してください。 リモコン受光部の近くに蛍光灯などの強い照明があたっているときは、照明があたらないように、照明器具またはテレビの位置を調整してください。
	リモコンのチャンネル数字ボタンを押しても、チャンネルが選べない。	<p>ダイレクト選局の場合(31ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「 (テレビ設定)」メニューで「選局」が「ダイレクト」になっているかを確認してください。 <p>10キー選局の場合(31ページ)</p> <ul style="list-style-type: none"> 「 (テレビ設定)」メニューで「選局」が「10キー」になっているかを確認してください。 11チャンネルは①を2回、12チャンネルは①と②を続けて押してから、 を押してください。 チャンネル数字ボタンに続けて を押してください。

使用上のご注意

電源についてのご注意

付属のACパワーアダプターをお使いください。

使用・設置場所についてのご注意

次のような場所での使用・設置はおやめください。

- ・ 異常に高温になる場所
炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内はとくに高温になり、放置すると変形したり、故障したりすることがあります。
- ・ 直射日光のあたる場所、熱器具の近くなど、温度の高い場所
変形したり、故障したりすることがあります。
- ・ 振動の多い場所
- ・ 強力な磁気のある場所
- ・ 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所
海辺や砂地、あるいは砂ぼこりが起こる場所などでは、砂がかからないようにしてください。故障の原因になるばかりか、修理できなくなることがあります。
- ・ 暗すぎる部屋は目を疲れさせるのでよくありません。適度の明るさの中でご覧ください。また、連続して長い時間、画面を見ていることも目を疲れさせます。
- ・ テレビの底面よりも、広くて水平で丈夫な場所に置いてください。
- ・ 壁に掛けて使用するときには必ず専用のブラケット(別売り)を使用してください。

音量について

- ・ 周辺の人の迷惑とならないよう適度の音量でお楽しみください。特に、夜間での音量は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたりヘッドホンを使用したりして、隣近所への配慮を十分し、生活環境を守りましょう。
- ・ ヘッドホンをご使用のときは、耳をあまり刺激しないよう、適度な音量でお楽しみください。耳鳴りがするような場合は、音量を下げるか、使用を中止してください。

液晶画面についてのご注意

- ・ 液晶画面を太陽にむけたままにすると、液晶画面を傷めてしまいます。窓際や室外に置くときなどはご注意ください。
- ・ 前面のフィルターを強く押したり、ひっかいたり、上にものを置いたりしないでください。画面にムラが出たり、液晶パネルの故障の原因になります。
- ・ 寒い所でご使用になると、画像が尾を引いて見えたり、画面が暗く見えたりすることがありますが、故障ではありません。温度が上がると元に戻ります。
- ・ 静止画を継続的に表示した場合、残像を生じることがありますが、時間の経過とともに元に戻ります。
- ・ 使用中に画面やキャビネットがあたたかくなることがありますが、故障ではありません。

蛍光管についてのご注意

本機は内部照明装置として専用蛍光管を使用しておりますが、この蛍光管には寿命があります。画面が暗くなったり、チラついたり、点灯しないときは、新しい専用蛍光管に取り替えてください。蛍光管の交換については、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にお問い合わせください。

輝点・滅点について

画面上に赤や青、緑の点(輝点)が消えなかったり、黒い点(滅点)がある場合がありますが、故障ではありません。

液晶画面は非常に精密な技術で作られており、99.99%以上の有効画素がありますが、ごくわずかの画素欠けや常時点灯する画素があります。

お手入れ

スクリーン面の汚れは

スクリーン面は反射による映り込みを抑えるため、特殊な表面処理を施してあります。誤ったお手入れをした場合、性能を損なうことがありますので、以下のことをお守りください。


- ・ スクリーン表面に付いた汚れは、クリーニングクロスやメガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。
- ・ 汚れがひどいときは、クリーニングクロスやメガネ拭きなどの柔らかい布に水で薄めた中性洗剤を少し含ませて、拭きとってください。
- ・ アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗剤、アルカリ性洗剤、研磨剤入り洗剤、化学ぞうきんなどはスクリーン表面を傷めますので絶対に使用しないでください。

外装の汚れは

- ・ 乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤溶液を少し含ませた布で拭きとり、乾いた布でカラ拭きしてください。
- ・ アルコールやベンジン、シンナー、殺虫剤をかけると、表面の仕上げを傷めたり、表示が消えてしまうことがあるので、使用しないでください。

搬送時のご注意

- ・ 本機を運ぶときは、本機に接続されているケーブル等をすべてはずしてください。落としたりするとけがや故障の原因となることがあります。
- ・ 修理や引っ越しなどで本機を運ぶ場合は、お買い上げ時に本機が入っていた箱と、クッション材を使ってください。
- ・ 本機を手で運ぶときは、図のようにテレビの上下を持ち支えるようにしてください。後面のカバーは外れやすいので、カバーのみを持たないでください。

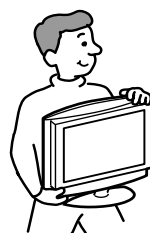

次のページにつづく

使用上のご注意 (つづき)

廃棄するときは

- 一般の廃棄物と一緒にしないでください。
ごみ廃棄場で処分されるごみの中にテレビを捨てないでください。
- 本機の蛍光管の中には水銀が含まれています。廃棄の際は、地方自治体の条例または規則に従ってください。

リモコン取り扱い上のご注意

- 落としたり、踏みつけたり、中に液体をこぼしたりしないよう、ていねいに扱ってください。
- 直射日光が当たるところ、暖房機具のそばや湿度が高いところには置かないでください。

乾電池についての安全上のご注意

漏液、発熱、発火、破裂などを避けるため、下記のことを必ずお守りください。

⚠ 警告

- 火の中に入れない。ショートさせたり、分解、加熱しない。
- 充電しない。
- 指定された種類の電池を使用する。

⚠ 注意

- + と - の向きを正しく入れる。
- 電池を使いきったとき、長時間使用しないときは、取り出しておく。
- 新しい電池と使用した電池、種類の違う電池を混ぜて使わない。

もし電池の液が漏れたときは、電池入れの液をよくふきとってから、新しい電池を入れてください。万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

保証書とアフターサービス

このテレビは日本国内専用です。電源電圧や放送規格の異なる海外ではお使いになれません。

保証書について

- この製品は保証書が添付されていますので、お買い上げの際、お買い上げの店からお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを「故障かな?と思ったら」の項を参考にして、故障かどうかをお調べください。

それでも具合が悪いときはサービス窓口へ
お買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にある、お近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。
詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は
修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料で修理させていただきます。

部品の保有期間について
当社では、カラーテレビの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。この部品保有期間を修理可能の期間とさせていただきます。保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店か、サービス窓口にご相談ください。

部品の交換について
この製品は、修理の際に交換した部品を再生、再利用する場合があります。
その際、交換した部品は回収させていただきます。

ご相談になるときは次のことをお知らせください。

型名 : KLV-17HR1

故障の状態 : できるだけくわしく

購入年月日 :

お買い上げ店

TEL.

お近くのサービスステーション

TEL.

This television is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.

主な仕様

システム

受信方式	NTSC方式
受信チャンネル	VHF 1～12チャンネル UHF 13～62チャンネル CATV C13～C35(ケーブルテレビ放送会社との受信契約が必要)
画面寸法	37.1×22.2cm、43.2cm (幅×高さ、対角)
LCD パネル	a Si TFTアクティブマトリックス
有効画素率	99.99%
表示画素数	水平 1280ドット 垂直 768ライン
使用スピーカー	5×9cm 楕円×2
音声出力	実用最大 3W×2(JEITA)、16Ω

入出力端子

アンテナ端子	VHF/UHF、75Ω F型コネクター
ビデオ入力端子	S1映像:4ピンミニDIN Y:1Vp-p、75Ω、不平衡、同期負 C:0.286Vp-p(パースト信号)、75Ω 映像: ピンジャック、1Vp-p、 75Ω、不平衡、同期負 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上
コンポーネント入力端子	D4映像: Y:1Vp-p(0.3V負同期付き) C _B /C _R : ±350mVp-p 入力インピーダンス 75Ω 音声: ピンジャック、2チャンネル、 500mVrms、インピーダンス 47kΩ以上
AVマルチ入力(ゲーム)端子	12ピン
ヘッドホン端子	ステレオミニジャック 負荷インピーダンス16Ω以上

電源部・その他

消費電力	50W(ACアダプター使用時) (リモコン待機時 1W)
最大外形寸法	スタンド含む:47.2×40.5×18.4cm (幅×高さ×奥行き) スタンドなし:47.2×34.8×7.3cm
質量	約5.7kg(スタンド含む) 約4.9kg(スタンドなし)
電源	使用電源:AC100V、50/60Hz (ACパワーアダプター使用) 入力電源:DC16.5V (ACパワーアダプター使用)

付属品

リモートコマンダー RM-925J(1)
乾電池 単4形(2)
ACパワーアダプター AC-FD001B(1)
電源コード(1)
アンテナ接続ケーブル(1)
取扱説明書(1)
保証書(1)
ソニーご相談窓口のご案内(1)
安全のために(1)

別売りアクセサリ

液晶テレビ用壁取付金具 SU-W100
ステレオヘッドホン MDR-AV55*など
AVマルチ入力(ゲーム)端子専用のマルチAVケーブル
VMC-AVM250*

接続ケーブルなど

* 2002年4月現在の別売りアクセサリです。万一、品切れや生産完了のときはご容赦ください。

- このテレビは日本国内用ですから、電源電圧、放送規格の異なる外国ではお使いになれません。
- 仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。

用語集

五十音順

ア行

インターレース(飛び越し走査)

走査線525本のうち、まず奇数番目の走査線(262.5本)を1/60秒かけて描き(この1画面を1フィールドという)、次にその間を埋めるように偶数番目の走査線(262.5本)を描き、合わせて走査線525本の1枚の完全な画面(フレーム)を作っていく飛び越し走査のことです。

カ行

ケーブルテレビ(CATV)

契約者と放送局をケーブルで直接結んで番組を提供する有線放送です。通常のテレビ番組やBS放送に加え、スポーツや映画の専門チャンネル、地域情報番組や文字放送などを見ることができます。

タ行

チューナー

電波を受信して各チャンネルに合わせるための機器です。このテレビはテレビチューナーを内蔵しています。

デジタルCS放送

通信衛星を使ったCS放送の一種です。従来のアナログCS放送とは違い、映像や音声をデジタル化することで、大量の情報を扱えます。これにより、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。

ハ行

ビスタビジョン

画面の横縦比が1.85:1になっている映像ソフトのことです。一般的には画像の中に字幕が入る映画などに使われています。

プログレッシブ(順次走査)

飛び越し走査(「インターレース」の項目を参照)をしないで、1フレーム目で525本全部の走査線を順番どおりに描き、次のフレームも同じ場所を525本全部の走査線で描いていく順次走査のことです。

数字・アルファベット順

BSデジタル放送

2000年12月から本放送が開始された放送衛星を使って、デジタル信号で映像や音声を流す放送のことです。大量の情報を扱えるので、多チャンネルの放送を高画質・高音質で楽しめます。くっきりはっきりした高画質のHDTV(高精細度テレビ)や、また文字や画像などのデータ放送、CD並みの高音質なラジオ放送などがあります。

BSデジタル放送を受信するには、別途BSデジタルチューナーが必要となります。

D端子

デジタルCS放送、BSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。D端子には対応する信号フォーマットによって、次の種類があります。本機にはD4入力端子が付いています。

- ・D1端子: 525i(480i)の信号に対応
- ・D2端子: 525i(480i)と525p(480p)の信号に対応
- ・D3端子: 525i(480i)と525p(480p)、1125i(1080i)の信号に対応
- ・D4端子: 525i(480i)と525p(480p)、1125i(1080i)、750p(720p)の信号に対応

iはインターレース、pはプログレッシブの略です。

()内は有効走査線数で数えたときの別称です。

ID-1方式(ビデオID-1システム)





ビデオ信号の一部にデジタルのID信号を加算することにより、画面の横縦比(16:9、4:3またはレターボックス)の情報を記録するシステムの名前です。このテレビはID-1方式に対応しています。ID-1方式対応のビデオカメラやビデオデッキなどを、テレビのビデオ入力端子につなぐと、ID-1方式の画像となります。ただし、あらかじめビデオカメラなどで「ワイドTV」モードを「入」にして録画した画像に限ります。

NTSC方式

日本やアメリカなどで使われているカラーテレビ方式で、毎秒30コマ、水平走査線数525本などが特長です。アメリカの連邦テレビジョン方式委員会(National Television System Committee)が制定し、1954年に放送が正式に開始されました。欧州や中国などで使われているPAL方式やSECAM方式とは互換性がありません。

映像信号フォーマットについて

日本国内の映像信号フォーマット(画像方式)は、走査線数と走査方式によって、以下の4種類があります。

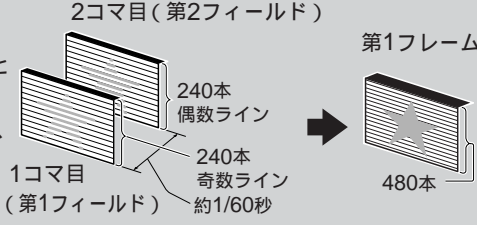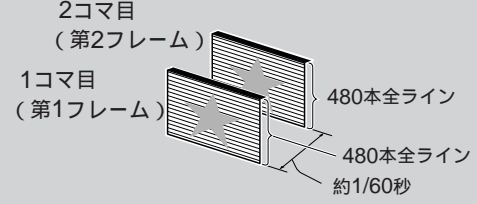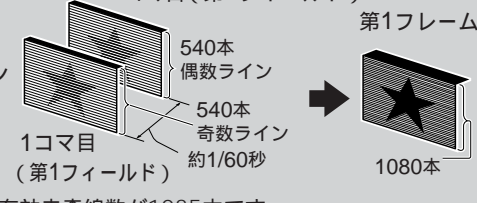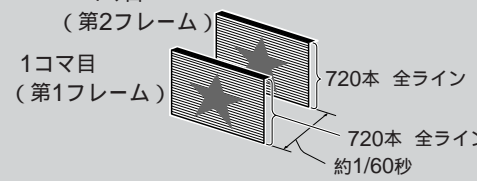映像信号フォーマット	映像の種類	対応するD端子
525i (480i) 525本(480本)の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互に流す(飛び越し走査: インターレース方式)映像信号です。通常のテレビ放送(VHF/UHF)の信号です。 	<ul style="list-style-type: none"> • 通常のテレビ放送(VHF/UHF) • ビデオ入力の映像 • コンポーネント入力の以下の映像 <ul style="list-style-type: none"> - BSデジタル標準テレビ放送(525i) - デジタルCS放送 - DVDプレーヤーの映像 	D1端子 D2端子 D3端子 D4端子
525p (480p) 525本(480本)全部の走査線を順番どおりに描く(順次走査: プログレッシブ方式)映像信号です。 	<ul style="list-style-type: none"> • コンポーネント入力のBSデジタル標準テレビ放送(525p) • コンポーネント入力のDVDプレーヤーの映像(プログレッシブ出力映像) 	D2端子 D3端子 D4端子
1125i (1080i) 1125本(1080本)の走査線を約1/60秒ごとに奇数ラインと偶数ラインを交互に流す(飛び越し走査: インターレース方式)映像信号です。 現行のハイビジョン放送は、有効走査線数が1035本です。 	<ul style="list-style-type: none"> • コンポーネント入力のBSデジタルハイビジョン放送(1125i) • コンポーネント入力の従来ハイビジョン機器の映像(ベースバンド) 	D3端子 D4端子
750p (720p) 750本(720本)全部の走査線を順番どおりに描く(順次走査: プログレッシブ方式)映像信号です。 	<ul style="list-style-type: none"> • コンポーネント入力のBSデジタルハイビジョン放送(750p) 	D4端子

↑()内は有効走査線数で数えたときの別称です。また、iはインターレース(飛び越し走査)、pはプログレッシブ(順次走査)の略。

↑つないだ機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。特に、BSデジタルチューナーの出力設定については、BSデジタルチューナー側の取扱説明書をご覧ください。

* コンポーネント入力はD端子からの映像です。

走査線・有効走査線数

テレビ映像の動画は1秒間に60枚の静止画を連続して表示することにより再現します。それぞれの静止画は多数の線の集合としての面として描かれており、この線のことを走査線と呼びます。走査線の数はいくつある映像信号フォーマットごとに決まっており、走査線の数が多いほどきめ細かい高精細な映像と言えます。通常のテレビ放送の走査線数は525本、ハイビジョン放送では1125本となっています。

この走査線の中には映像信号のほかにさまざまな識別制御信号なども含まれており、全走査線数中の映像信号の走査線数を有効走査線数と呼びます。通常のテレビ放送の有効走査線数は480本、従来のハイビジョンでは1080本となっています。この液晶テレビは、固定ピクセルデバイスを採用しており、テレビが表示する走査線数はパネルによって固定的に決められています。


D端子(コンポーネント入力)

デジタルCS放送、BSデジタル放送およびDVDプレーヤーなどに対応したコンポーネント映像端子です。デジタルCSチューナーやDVDプレーヤーなどと、1本のケーブルで簡単に映像信号を接続できます。コンポーネント映像で接続するため、より高画質な画像を楽しめます。このテレビにはD4入力端子(コンポーネント入力)が付いています。

各部の名前/

Identifying parts and controls

テレビ前面/TV Front Panel

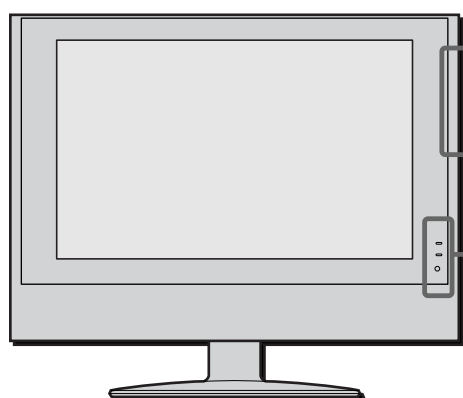

電源



電源

スイッチ ④4ページ

Power indicator page 4



チャンネル

チャンネル



+/-ボタン ④4ページ

Channel +/- buttons page 4



音量

音量



+/-ボタン ④4ページ

Volume +/- buttons page 4

入力切換



入力切換ボタン

④11ページ

Input Select button page 11

○ 電源 *

電源ランプ ④4ページ

Power indicator page 4

○ スタンバイ/
オフタイマー *

スタンバイ/オフタイマーランプ

④4、23、44ページ

Standby/Sleep indicator pages 4, 23, 44

● R *

リモコン受光部

Remote Control sensor

* これらの表示は、本機側面にあります。

リモコン/Remote Control

画面表示ボタン④4ページ
Display button page 4

二重音声ボタン*④22ページ
Audio Mode (Bilingual) button
page 22

消音ボタン④4ページ
Muting button page 4

電源ボタン④4ページ
Power button page 4

入力切替用ボタン④11ページ

消費電力ボタン④8ページ
Power Saving button page 8

ビデオボタン
コンポーネントボタン
AVマルチボタン

Input Select buttons page 11
Video button
Component video button
AV multi button

メニューボタン④7ページ
Menu button page 7

画質モードボタン
④6ページ
Picture Mode button page 6

オフタイマーボタン④23ページ
Sleep button page 23


ワイド切替ボタン
④10ページ
Wide Mode Select button page 10

チャンネル数字ボタン*
④4ページ
Channel Number buttons page 4

▲/▼/◀/▶/決定ボタン
④7ページ
▲/▼/◀/▶/Select page 7

音量 +/− ボタン④4ページ
Volume +/- buttons page 4

チャンネル +/− ボタン*
④4ページ
Channel +/- buttons page 4

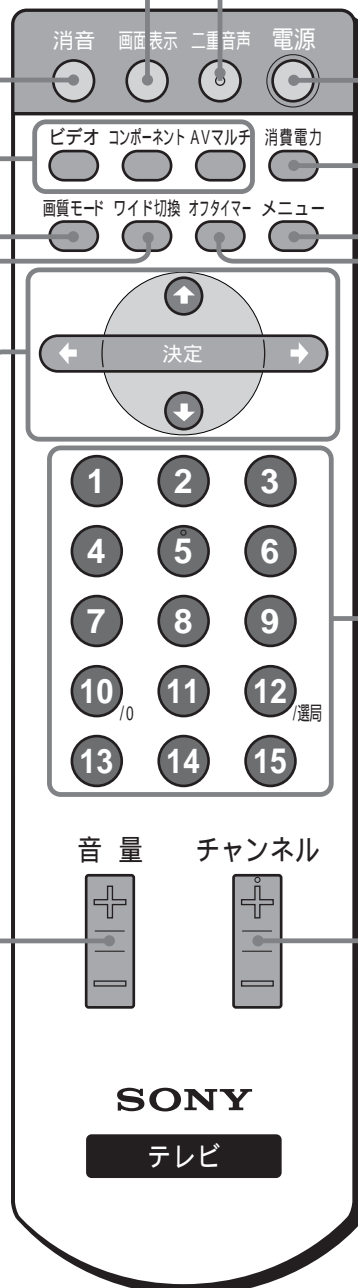


ちょっと一言

* 二重音声ボタンとチャンネル数字の「5」ボタンおよびチャンネル+ボタンには、凸点(突起)が付いています。操作の目印として、お使いください。

メニュー一覧

「各種切替」の「メニュータイプ」でメニュー画面の背景色を切り換えられます。メニュー画面には「ホワイト」と「ブラック」があります。

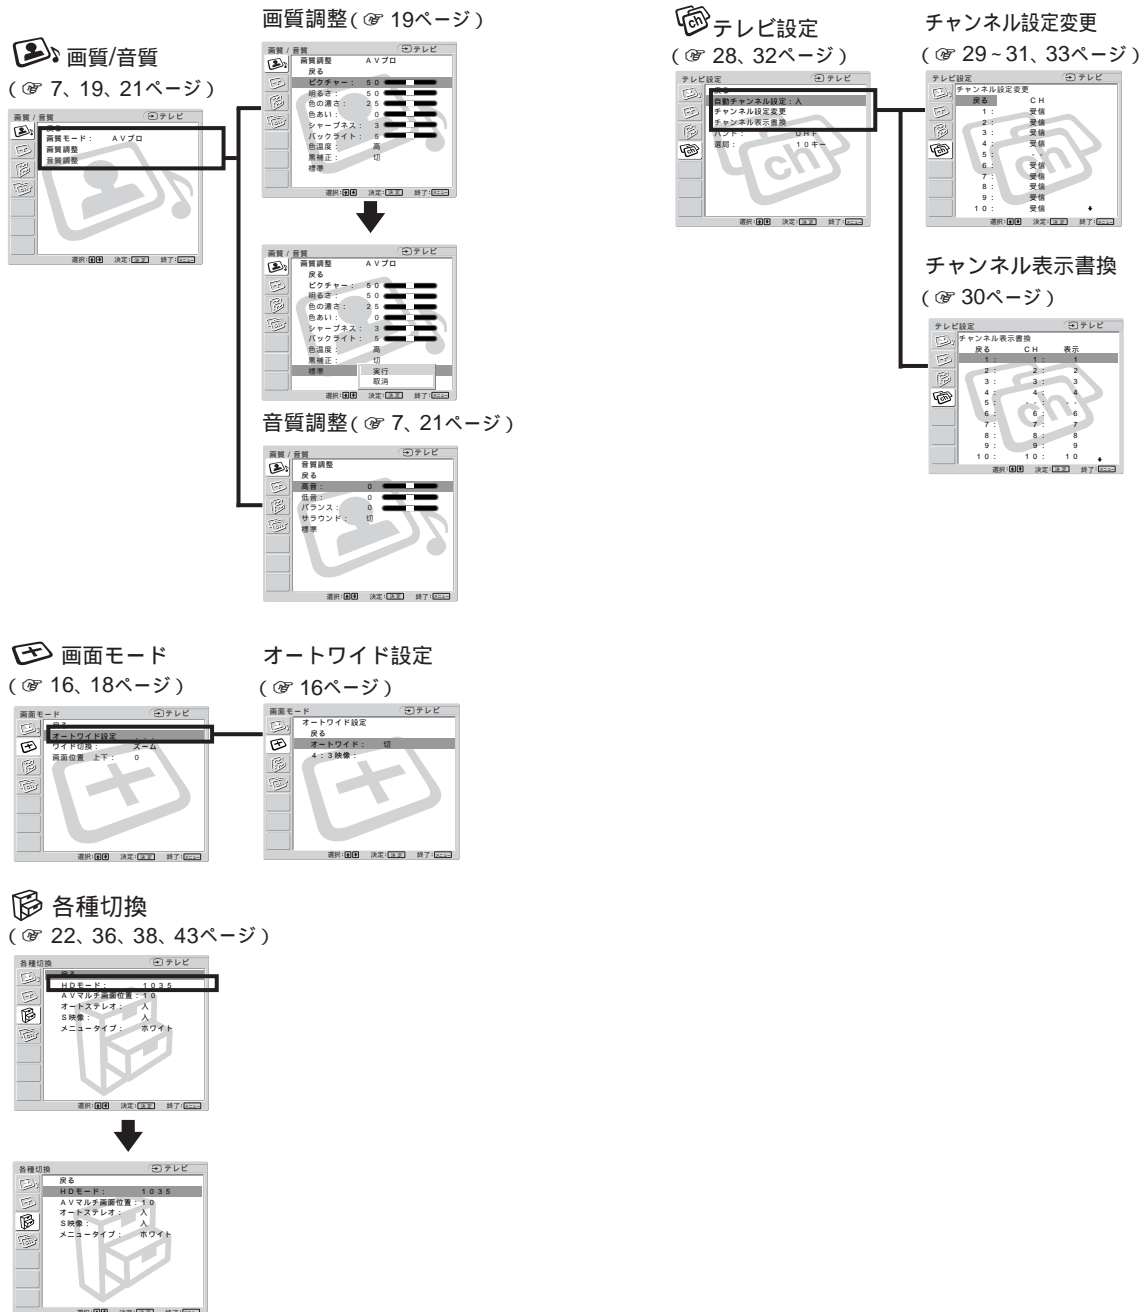

- メニューはリモコンのメニューボタンを押すと表示され、▲/▼/◀/▶で選び、決定ボタンまたは▶で決めます。ただし、▶で決定できないメニューもありますのでご注意ください。
- 黄色で表示される部分が選ばれています。
- 薄く表示される部分は選べません。

索引

五十音順

あ行

衛星放送	BSデジタル放送参照
オートステレオ	22
オートワイド	9、14
切る	16
設定する	16
オフタイマー	23
音質調整	7、21

か行

各部の名前	52
画質調整	19
画質モード	6
画面位置調整	17
ケーブルテレビ	29
ゲーム	41
コンポーネント	38、39、42、43

さ行

サラウンド	7
自己診断表示	44
主音声	22
消音	4
消費電力	8
ズーム	9
接続する	
端子の名前とはたらき	34
デジタルCSチューナー	39
テレビアンテナ	25
テレビゲーム	41
ビデオ機器	36
“プレイステーション 2”、 “プレイステーション”(PS one)	
“プレイステーション”	40
BSデジタルチューナー	38
DVDプレーヤー	42
設定する	
選局方法	31
チャンネル	28
S映像切り換え	36
節電	8

た行

ダイレクト選局	31
縦サイズ調整	18
チャンネル合わせ(設定)	28
自動設定	28
手動設定	30
ダイレクト選局	31
10キー選局	31
チャンネル表示書き換え	30
調整	
音質調整	7、21
画質調整	19
ワイド画面	17
デジタルCS放送	39
テレビ(地上波)アンテナの接続	25
テレビゲーム	41

な行

二重音声	22
入力切換	11
ノーマル	9

は行

バンド切換	29
ビデオ	
接続する	36
見る	37
副音声	22
付属品	24
フル	9

ま行

メニュー一覧	54
--------	----

ら行

リモコン	
各部の名前	53
電池を入れる	24

わ行

ワイド切換	10
ワイドズーム	9

数字・アルファベット順

数字

10キー選局	31
--------	----

アルファベット

BSデジタル放送	38
CATV	29
D端子	35、38、39、42、43
DVDプレーヤー	42
HDモード	51
S映像切り換え	36
VHF/UHFアンテナ	25
VHF/UHFのチャンネル設定	28

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川 6-7-35

お問い合わせはお客ご相談センターへ

● ナビダイヤル.....  0570-00-3311

(全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は..... 03-5448-3311

● Fax 0466-31-2595

受付時間:

月～金

9:00～20:00

土・日・祝日

9:00～17:00

<http://www.sony.co.jp/>



この説明書は100%古紙再生紙とVOC
(揮発性有機化合物)ゼロ植物油型インキ
を使用しています。

Printed in Japan